

SAMSUNG

Användarhandbok

SWE


DIGITAL HEMMABIO-SYSTEM

HT-X250

HT-X251

HT-TX250

SAMSUNG

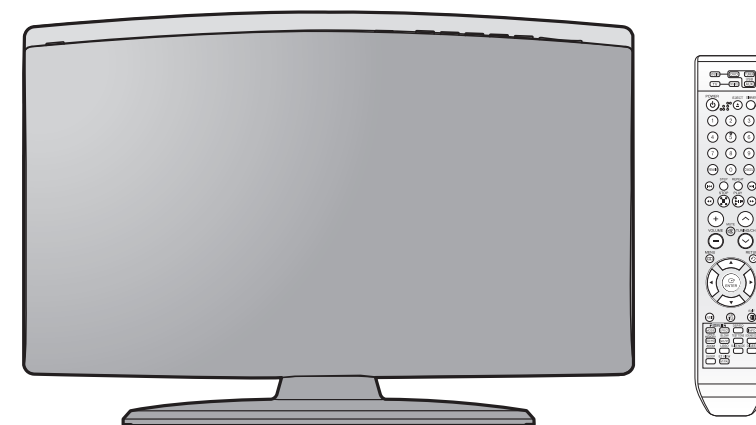

AH68-01943E

Anynet⁺
HDMI-CEC



Varning!



Säkerhetsvarning
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.
FÅR INTE ÖPPNAS



TA INTE BORT BAKSTYCKET EFTERSOM DU RISKERAR ATT UTSÄTTAS FÖR ELSTÖTAR. HÄR FINNS INGA DELAR SOM KAN HANteras AV ANVÄNDAREN. LÅT BEHÖRIG SERVICE TEKNIKER SKÖTA SERVICE.



Den här symbolen varnar för att högspänningskomponenter som kan orsaka elstötar finns inuti enheten.



Den här symbolen anger att viktiga bruks- och skötselanvisningar medföljer.

LASERPRODUKT KLASSE 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASSE 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

LASERPRODUKT KLASSE 1

Denna cd-spelare är klassificerad som en laserprodukt i klass 1.

Om du använder kontroller eller justerar inställningar på annat sätt än enligt beskrivning nedan, kan detta resultera i farlig strålning.


FÖRSIKTIGT : OSYNLIG LASERSTRÅLNING OM
LÅSMEKANISMER OCH HÖLJE ÖPPNAS;
UNDTVIK STRÅLEN.

VARNING : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.


FÖRSIKTIGT : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDTVIKER DU ELSTÖTAR.

- Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
- Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.



Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

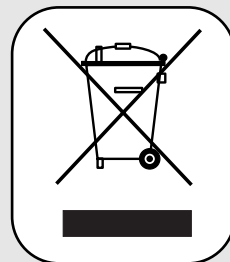


Försiktighetsåtgärder

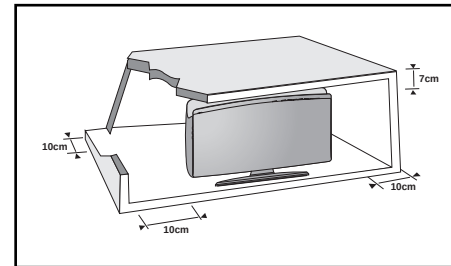


Se till att strömförsörjningen i ditt hus överensstämmer med identifieringsdekalen, som finns placerad på din spelares baksida. Installera din spelare horisontellt, på en lämplig bas (möbel), med tillräckligt utrymme runt omkring den för ventilation (7,5–10 cm). Försäkra dig om att ventilationsspringorna inte är övertäckta. Träva inte upp någonting ovanpå spelaren. Placera inte spelaren på förstärkare eller annan utrustning som kan komma att bli varm. Innan du flyttar på spelaren, se till att CD-skivans insticksfack är tomt. Denna spelare är konstruerad för kontinuerlig användning. Att stänga av DVD-spelaren till stand-by läge kopplar inte bort strömförsörjningen. För att koppla bort spelaren helt och hållet från strömförsörjningen, dra ut strömkontakten ur vägguttaget, särskilt när spelaren lämnas oanvänd under en längre tidsperiod.

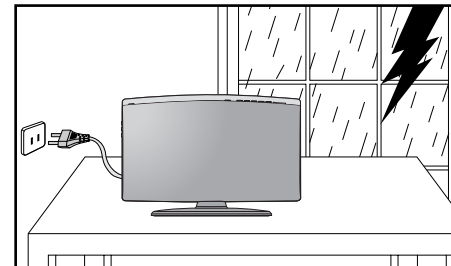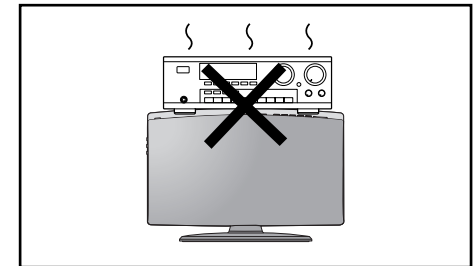

Koppla ur nätkabeln från vägguttaget i händelse av åskväder. Ev. spänningstoppar orsakade av blixtnedslag kan skada anläggningen. Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela användningen.

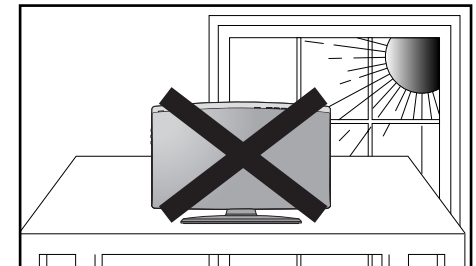

Utsätt inte anläggningen för direkt solljus eller andra värmekällor. Det kan leda till överhettning och att den inte fungerar som den ska.

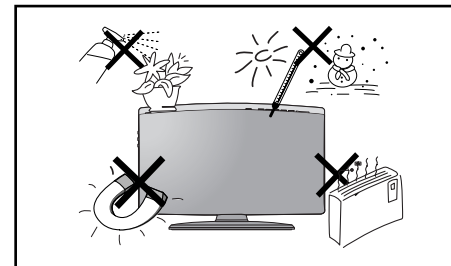


Anläggningen ska inte placeras så att den kan utsättas för fukt (t ex. vaser), höga temperaturer (t ex. vid en öppen eld) eller starka magnetiska eller elektriska fält från annan utrustning (t ex. högtalare...). Om du drabbas av funktionsstörningar, koppla ur nätkabeln. Spelaren är inte avsedd för industriellt bruk.

Den här produkten är avsedd endast för personligt bruk.

Om spelaren eller en skiva har förvarats i en kall miljö kan kondens bildas.

Om spelaren måste transporteras i kall väderlek, vänta cirka två timmar på att spelaren ska anta normal rumstemperatur innan du använder den.

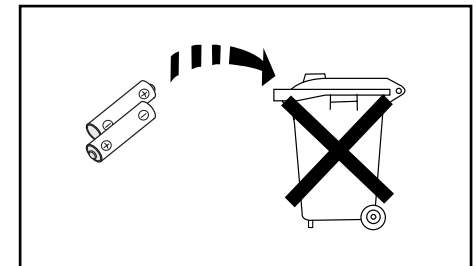

Det batteri som används till den här produkten innehåller miljöfarliga kemikalier.

Batterierna får inte kastas med hushållsavfallet.

Funktioner

Uppspelning av multidisk samt FM tuner

HT-X250/HT-X251/HT-TX250 kombinerar uppspelning av multidisk, inklusive DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW och DVD ±R/RW, med en sofistikerad FM tuner, allt i en och samma spelare.

DVD-Audio-kompatibel

Upplev enormt hög ljudkvalitet med DVD-Audio.
Den inbyggda 24-bit/192kHz DAC gör att den här spelaren har exceptionellt hög ljudkvalitet när det gäller dynamik, låga toner och hög frekvens.

Stöd för USB HOST

Du kan ansluta och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, som MP3-spelare, USB-minnen etc., med hemmabioanläggningens funktion USB HOST.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II är en ny typ av dekodningsteknik för flerkanaliga ljudsignaler, dvs en ytterligare förstärkning av befintlig Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

DTS är ett ljudkomprimeringsformat utvecklat av Digital Theater Systems Inc. Levererar 5.1-kanalsljud med full frekvens.

Skärmsläckarfunktion för TV:n

Om enheten befinner sig i stoppläge i 3 minuter visas Samsung-logotypen på skärmen.
När skärmsläckaren har varit aktiv i minst 20 minuter slår HT-X250/HT-X251/HT-TX250 automatiskt över till energisparläge.

Energisparläge

HT-X250/HT-X251/HT-TX250 stänger automatiskt av sig själv efter 20 minuter i stoppläge.

Välj en bakgrundsbild för TV-skärmen

Med HT-X250/HT-X251/HT-TX250 kan du välja en JPEG- eller DVD-bild som bakgrundsbild på TV-skärmen.

HDMI

HDMI överför DVD-ns video- och ljudsignaler samtidigt, och erbjuder en klarare bild.

Anynet+ (HDMI-CEC) -funktionen

Anynet+ är en funktion som kan användas för att manövrera huvudenheten med användande av en Samsung TV fjärrkontroll, genom att ansluta Hemmabio till en SAMSUNG TV med användande av en HDMI-sladd. (Denna finns bara tillgänglig med de SAMSUNG TVs som stöder Anynet+.)

Innehållsförteckning

FÖRBEREDELSE

Varning!.....	2
Försiktighetsåtgärder.....	3
Funktioner.....	4
Om skivorna.....	6
Beskrivning.....	8

ANSLUTNINGAR

Anslutning av Högtalarna.....	12
Högtalarinstallation.....	14
Anslutning av den valfria trådlösa mottagningsförstärkaren.....	15
Installation av Huvudenhet.....	18
Ansluta videoutgången till TV:n.....	20
HDMI-funktion.....	21
Ansluta ljud från en extern enhet.....	22
Ansluta FM-antennen.....	24

ANVÄNDNING

Innan du läser användarhandboken.....	25
Innan du använder din hemmabioanläggning.....	26
Spela skivor.....	27
Spela upp Mp3/WMA-CD-skivor.....	28
Uppspelning av JPEG-fil.....	29
Spela DivX.....	30
Att visa Skivinformation.....	32
Visa skivinformation.....	32
Kontrollera återstående tid.....	33
Snabb uppspelning.....	33
Långsam uppspelning.....	33
Hoppa över sekvenser/låtar.....	34
Upprepad uppspelning.....	35
Aktivera upprepad uppspelning via skivans informationsskärm.....	35
A-B Upprepad uppspelning.....	36
Stegfunktion.....	36
Val av bildvinkel.....	37
Zoomfunktion (bildförstoring).....	37
EZ VIEW-funktion.....	38
Bonusgrupp.....	38
Navigeringsidor.....	38
Funktion för att välja talspråk.....	39
Funktion för att välja språk för undertexter.....	39
Gå direkt till viss sekvens/låt.....	40
Användning av Skivmenyn.....	41
Användning av Titelmanyn.....	41
Spela upp mediafiler med funktionen USB HOST.....	42

INSTALLATION

Inställningar.....	44
Välja språk.....	44
Ange typ av TV-skärm.....	45
Ange föräldrakontroll (åldersgränser).....	46
Ställa in lösenord.....	46
Välja bakgrund.....	47
Att välja en av de 3 olika bakgrundsinställningarna.....	47
DVD-uppspelningsläge.....	48
Registrering av DivX (R).....	48
Välja högtalarfunktion.....	48
Ange tidsfördröjning.....	49
Använda testsignal.....	50
Ljudinställningar.....	51
Ställa in DRC (Dynamic Range Compression).....	52
Ställa in AV SYNC.....	53
Inställning av HDMI-ljudet.....	53
Ljudfältfunktion (DSP)/EQ.....	54
Dolby Pro Logic II Mode.....	55
Dolby Pro Logic II Effect.....	56

ÖVRIGT

Lyssna på radio.....	57
Praktiska funktioner.....	59
Manövrera TV:n med fjärrkontrollen.....	60
Felsökning.....	62
Hantera och lagra skivor.....	64
Lista över språkkoder.....	65
Produkter som stöds för USB HOST.....	66
Tekniska specifikationer.....	67

Om skivorna



DVD (Digital Versatile Disc) erbjuder fantastisk audio- och videokvalitet, tack vare Dolby Digital surroundljud och videokomprimeringstekniken MPEG-2. Du kan nu avnjuta dessa effekter i ditt hem, precis som om du satt på en bio eller i en konsertlokal.



DVD-spelare och -skivor är regionkodade. Regionkoderna måste överensstämma för att skivan ska kunna spelas. Om koderna är olika kan skivan inte spelas upp. Spelarens regionsnummer finns angivet på baksidan.

(Din DVD-spelare spelar bara upp DVD-skivor med identiska regionskoder.)



Skivor som kan spelas upp

Skivtyper	Märkning (logotyp)	Inspelade signaler	Skivstorlek	Max speltid
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Audio + Video	12cm	Cirka 240 min (enkelsidig) Cirka 480 min (dubbelsidig)
			8cm	Cirka 80 min (enkelsidig) Cirka 160 min (dubbelsidig)
AUDIO-CD		Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Divx		Audio + Video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.



Använd inte skivor av följande typ!

- Denna spelare kan inte spela LD, CD-G, CD-I, CD och DVD-skivor. Om du försöker spela en sådan skiva visas texten **<WRONG DISC FORMAT>** på TV-skärmen.
- DVD-skivor som är inköpta utomlands kan ev. inte spelas upp. Om du försöker spela en sådan skiva visas texten **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>** på TV-skärmen

Kopieringsskydd

- Många DVD-skivor är kopieringsskyddade. Koppla därför din DVD-spelare direkt till TV:n och inte till videobandspelaren. Om du ansluter via videobandspelare kan kopieringsskyddet störa bilden.
- Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddande teknik som står under beskydd av amerikanska patent, samt andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra innehavare. Macrovision Corporation måste godkänna ev. bruk av denna upphovsrättsteknik, avsedd för hemmabruk och annan begränsad förevisning, om inte annat har angivits av Macrovision Corporation. 'Reverse engineering' eller demontering förbjudet.

Skivornas inspelningsformat

Den här produkten stödjer inte DRM-säkra mediafiler.

CD-R-skivor

- Vissa CD-R-skivor kan inte spelas, beroende på vilken inspelningsenhet som använts (CD-inspelare eller dator) samt skivans skick.
- Använd en CD-R-skiva med specifikationerna 650 MB/74 minuter. Undvik om möjligt CD-RW-skivor på över 700 MB/80 minuter, eftersom de är svåra att spela upp.
- Vissa CD-R-skivor (ReWritable) kan inte spelas upp.
- Du kan endast spela upp CD-R-skivor som har "stängts" ordentligt. Om en session är stängd men skivan är öppen, kan ev. bara delar av skivan spelas.

CD-R MP3-skivor

- Du kan bara spela CD-R-skivor med MP3-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
- MP3-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
- Använd skivor som spelats in med en komprimerings-/dekomprimeringsfrekvens på över 128 kbit/s.
- Du kan bara spela filer med tillägg "MP3".
- Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan fram till det tomma avsnittet.
- Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
- Om du spelar upp filer som kodats i VBR-format (Variable Bit Rate), d v s filer som kodats med både låg och hög bitfrekvens (t ex 32 kbit/sek. ~ 320 kbit/sek.), kan ljudet ev. hoppa.
- Du får rum med max 500 spår på en CD-skiva.
- Du kan använda maximalt 300 mappar per CD-skiva.


CD-R JPEG-skivor

- Du kan bara spela filer med tilläggen "jpg".
- Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
- Du kan bara spela CD-R-skivor med JPEG-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
- JPEG-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
- Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan upp fram till det tomma avsnittet.
- Maximalt 9 999 bilder kan lagras på en enkel-cd.
- Om du spelar upp en cd med Kodak/Fuji-bilder, kan bara jpeg-filerna i bildmappen visas.
- Bildskivor som inte är från Kodak/Fuji tar ev. längre tid att spela upp eller fungerar inte alls.

DVD±R/RW, CD-R/RW DivX-skivor


- Eftersom produkten endast stödjer kodningsformat som är godkända av DivX Networks, Inc., kanske en DivX-fil som användaren själv skapat inte kan spelas upp.
- Programuppdateringar stöds inte för format som inte stöds. (Example: QPEL, GMC, upplösning som är högre än 800 x 600 pixlar etc.)
- Val med snabb skärmuppdatering kanske inte kan spelas upp medan en DivX-fil spelas.
- Mer information om format som är godkända av DivX Networks, Inc. finns på "www.divxnetworks.net".

Frontpanel

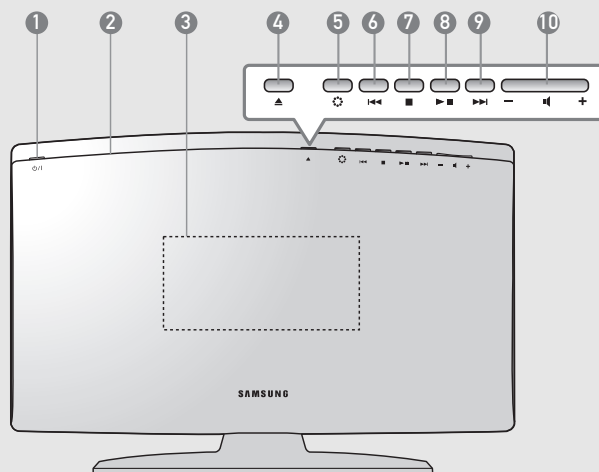


1. POWER-knapp (⏻/⏻)
(Strömbrytare)
2. Insättsfacket för skivan
3. Displaypanel
4. Utmatningsknapp
5. Funktionsknapp
6. Lägre radiofrekvens & Backa (⏮)
7. Stoppknapp (■)
8. Uppspelning/Paus (⏮)
9. TUNING UP & SKIP-knappar (⏭)
10. Volymknappar Control

Bildskärm

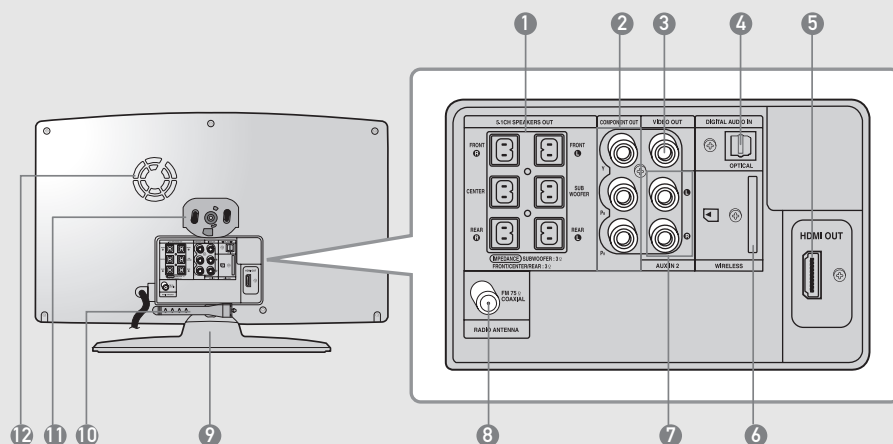


1. Högtalarutgångar för 5.1-kanaler
2. Komponent-videoutgångar
Till de här uttagen ansluter du en TV med komponentvideoutgångar.
3. Videoutgång
Anslut TV:ns videoingångar (VIDEO IN) till VIDEO OUT-kontakten.
4. Extern digital optisk ingång
Använd den här anslutningen för extern utrustning med digitala utdata
5. HDMI OUT-anslutning
6. Anslutning för TX-kort (TRÅDLÖST)
7. AUX IN 2-anslutningar
8. Kontakt för FM-antenn
9. Stativ
10. Kabelknut
11. Stödets låsningshåll
12. Kylfläkt

Sidopanel

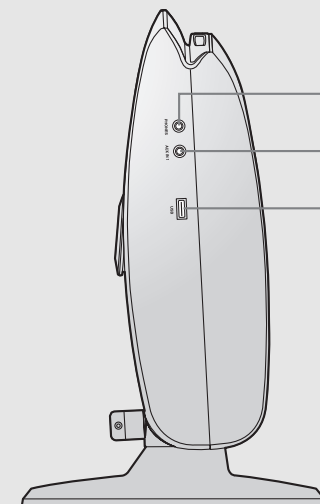

1. Hörlursuttag
2. AUX IN 1-anslutning
3. USB-port

Tillbehör

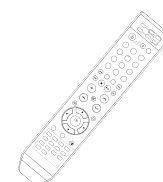


Fjärrkontroll



Videokabel



FM-antenn




HDMI-kabel




Användarhandbok

Fjärrkontroll


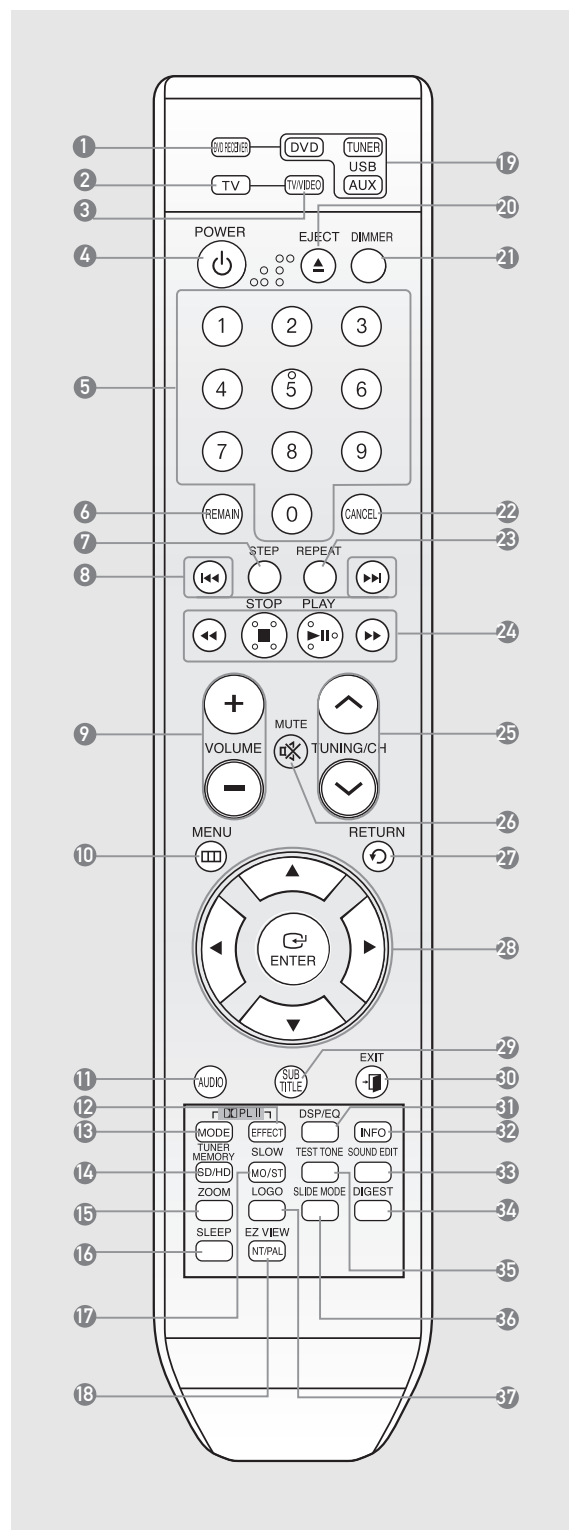


1. DVD RECEIVER-knapp
2. TV-knapp
3. TV/VIDEO-knapp
4. POWER-knapp
5. Sifferknappar (0-9)
6. REMAIN-knapp
7. STEP-knapp
8. SEARCH-knappar
9. VOLUME-knapp
10. MENU-knapp
11. AUDIO-knapp (ljudfunktion)
12. PL II EFFECT-knapp
13. PL II MODE-knapp
14. TUNER MEMORY
Knapp för SD(Standardupplösning)/HD(Högupplösning)
15. ZOOM-knapp
16. SLEEP-knapp
17. SLOW-, MO/ST-knapp
18. EZ VIEW-, NT/PAL-knapp
19. DVD-knapp
20. TUNER-knapp (radio)
21. USB, AUX-knapp
22. EJECT-knapp
23. DIMMER-knapp
24. CANCEL-knapp
25. REPEAT-knapp
26. Knapp för uppspelning/paus
27. Stoppknapp
28. Förinställning av radiostationer/
gå förbi CD-spår
29. TUNING-/CH-knapp
30. MUTE-knapp
31. RETURN-knapp
32. PII-/ENTER-knapp
33. SUBTITLE-knapp (textremsa)
34. AVSLUTA-knapp
35. DSP-/EQ-knapp
36. INFO-knapp
37. SOUND EDIT-knapp
38. DIGEST-knapp
39. TEST TONE-knapp
40. SLIDE MODE-knapp
41. LOGO-knapp

Sätta i batterier i fjärrkontrollen

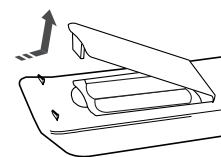

- 1 Ta bort batteriskyddet i pilens riktning.
- 2 Sätt i TVå 1,5 V-batterier (storlek AAA), kontrollera batteriernas polaritet (+ och -).
- 3 Sätt tillbaka batteriluckan.

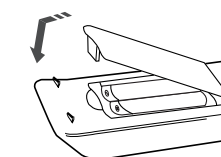


Följ anvisningarna så undviker du läckande batterier:

- Placera batterierna i fjärrkontrollen, följ anvisningar för polariteten : (+) mot (+) och (-) mot (-).
- Använd rätt batterier. Batterier kan se likadana ut men ändå ha olika spänning.
- Byt alltid båda batterierna samtidigt.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer eller öppen eld.


Fjärrkontrollens räckvidd

Fjärrkontrollen kan användas på max sju meters avstånd, i rak linje. Du kan även använda den med en horisontell vinkel på upp till 30° räknat från fjärrsensorn.

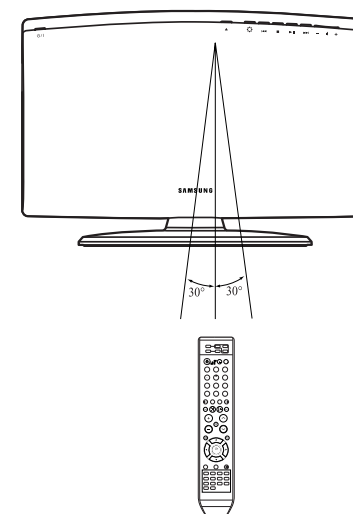

Anslutning av Högtalarna

Innan du flyttar eller installerar enheten, se till att strömmen är avstängd och att nätkabeln är urkopplad.

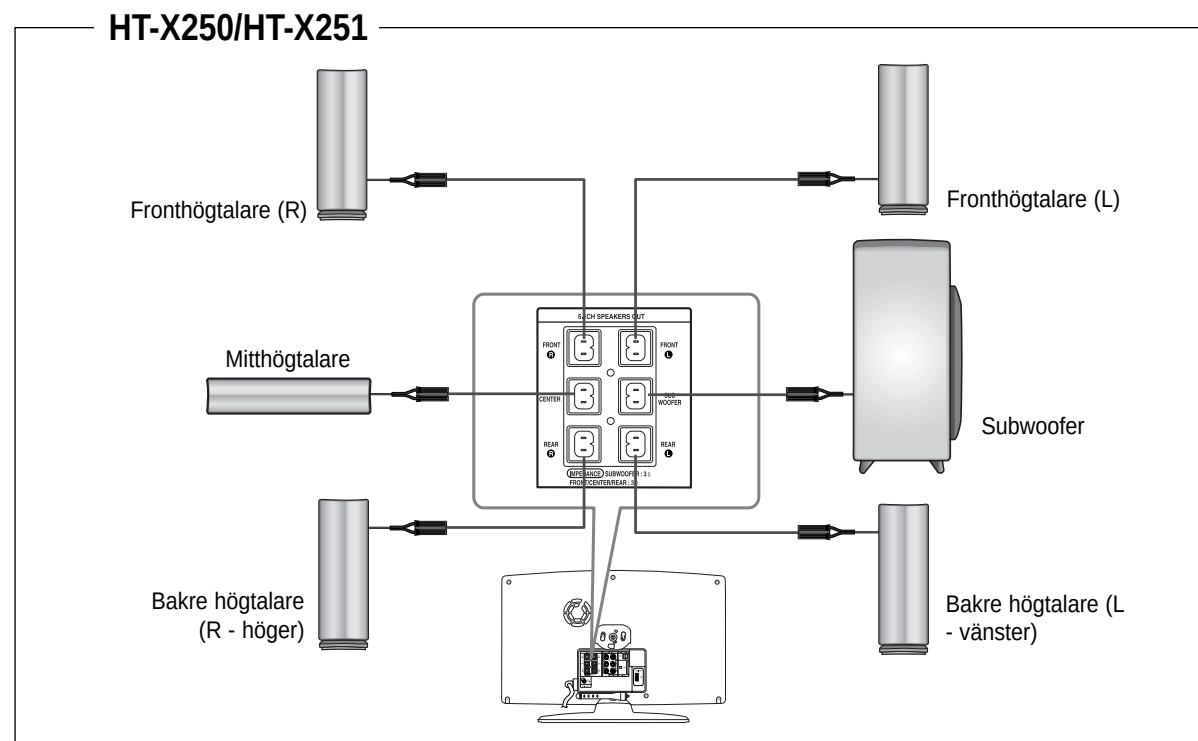

Placering av dvd-spelare

- Placera den på ett stativ, på en hylla eller i TV-bänken.

Välja lyssnarposition

Välj en lyssnarposition på ett avstånd av 2,5 till 3 gånger TV-skärmens storlek. Exempel: För en 32-tums TV: 2~2,4 m
För en 55-tums TV: 3,5~4 m

Fronthögtalare **L R**

- Placera högtalarna rakt framför din lyssnarposition; vänd dem inåt, mot dig (cirka 45°).
- Placera högtalarna så att diskanthögtalarna sitter i öronhöjd.
- Rikta in fronten på de främre högtalarna med fronten på mitthögtalaren eller ställ de främre högtalarna något framför mitthögtalaren.

Bakre högtalare **SL SR**

- De här högtalarna ska placeras något bakom din lyssnarposition.
- Om utrymmet inte räcker till, vänd högtalarna mot varandra.
- Placera dem cirka 60 till 90 cm ovanför öronhöjd och vinkla dem något nedåt.


★ Bakhögtalarna hanterar i huvudsak endast ljudeffekter och därför kommer det inte alltid ljud från dem.

Mitthögtalare **C**

- Installera helst på samma nivå som de främre högtalarna.
- Kan även installeras omedelbart ovanför eller under TV:n.


Subwoofer **SW**

- Subwoofers placering spelar inte så stor roll. Du kan ställa den på valfri plats.

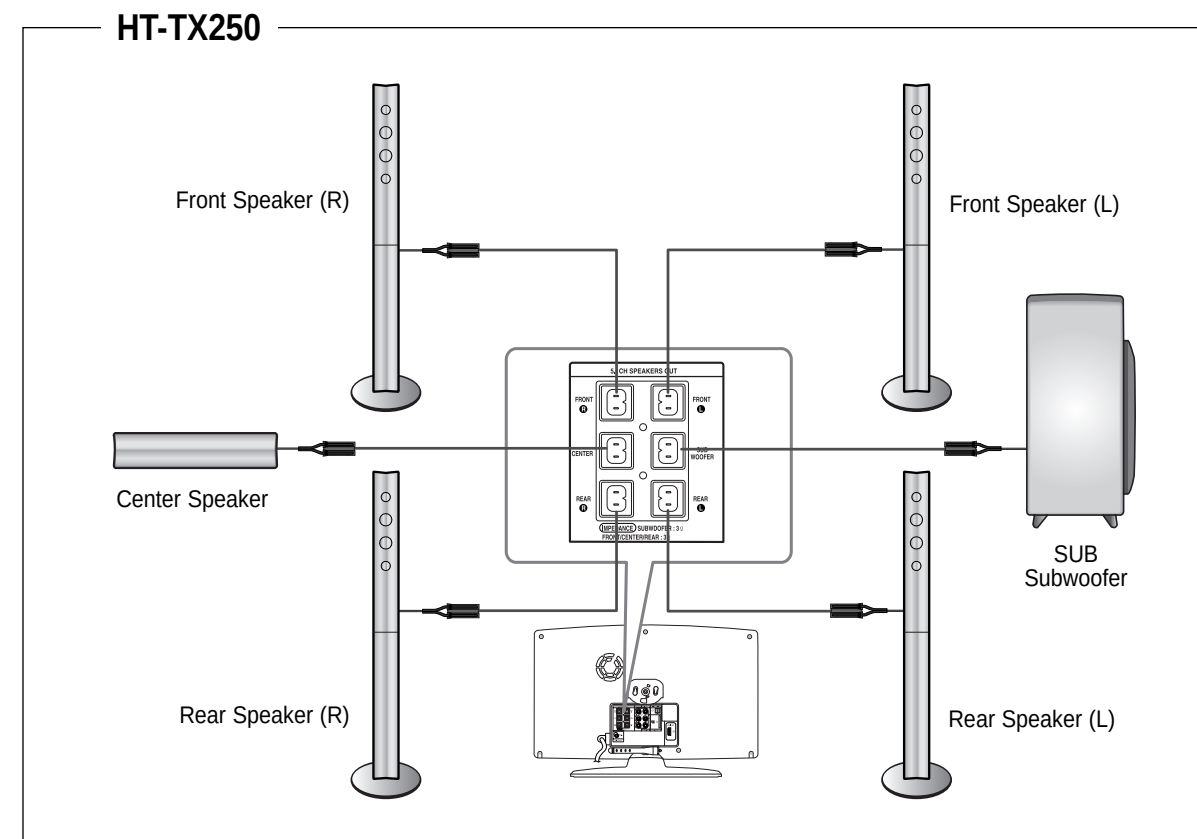


Anslutning av Högtalarna

1

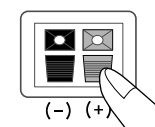

2

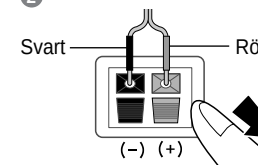

1 Tryck ner polfliken på högtalarens baksida.

2 Sätt i den svarta kabeln i den svarta polen (-) och den röda kabeln i den röda (+) polen, släpp sedan upp fliken.

3 Anslut kontakterna på baksidan av hembioanläggningen.

- Kontrollera att färgerna på högtalarpolerna matchar färgerna på anslutningskontakterna.

!


- Låt inte barn leka nära högtalarna. De kan skadas om högtalarna faller.
- Kontrollera att polerna (+/-) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.
- Håll subwoofer-högtalaren på avstånd från barn så att de inte kan sticka in händer eller främmande föremål i subwoofer-högtalarens kanal (hål).
- Häng inte subwoofern på väggen över ventilen.

✎

- Om du placerar en högtalare nära din TV kan högtalarens magnetiska fält störa färgerna på skärmen. Flytta högtalaren längre bort från TV:n om det skulle inträffa.

Högtalarinstallation


Hur du installerar högtalaren och stödet

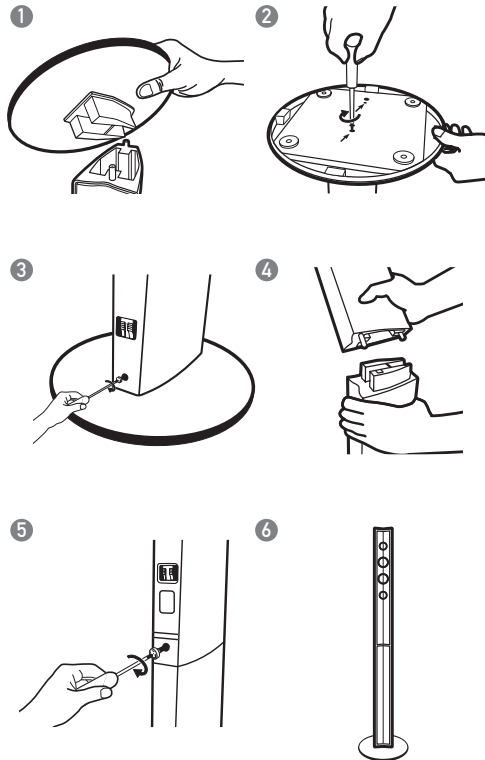

- 1 Vänd STÖDET upp-och-ner och koppla ihop det med STÖDFOTEN.
- 2 Vrid skruven (A) medurs, skruva ihop de två pil-markerade hålen med användande av en skruvmejsel så som visas i illustrationen.
- 3 Vrid den medföljande skruven (B) medurs, sätt den i ett hål på högtalarens baksida STAND.
- 4 Koppla ihop det hopmonterade stödet med HÖGTALARE.
- 5 Vrid skruven (B) medurs, sätt den i ett hål på högtalarens baksida med användande av en skruvmejsel, så som visas i illustrationen.
- 6 Detta visar den rätt hopmonterade högtalaren.

! • Se till att högtalarna placeras på en plan och stabil yta. Det finns en risk att de välter.

Komponent

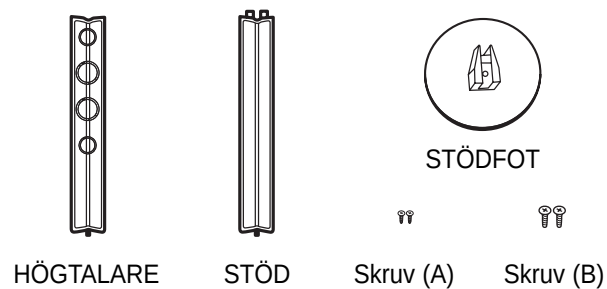


Anslutning av den valfria trådlösa mottagningsförstärkaren

SWE


För att ansluta de bakre högtalarna trådlöst måste du köpa till den trådlösa mottagarmodulen och TX-kort från din Samsung-återförsäljare.

När du har köpt den trådlösa mottagarmodulen (SWA-3000)

HT-X250/HT-X251


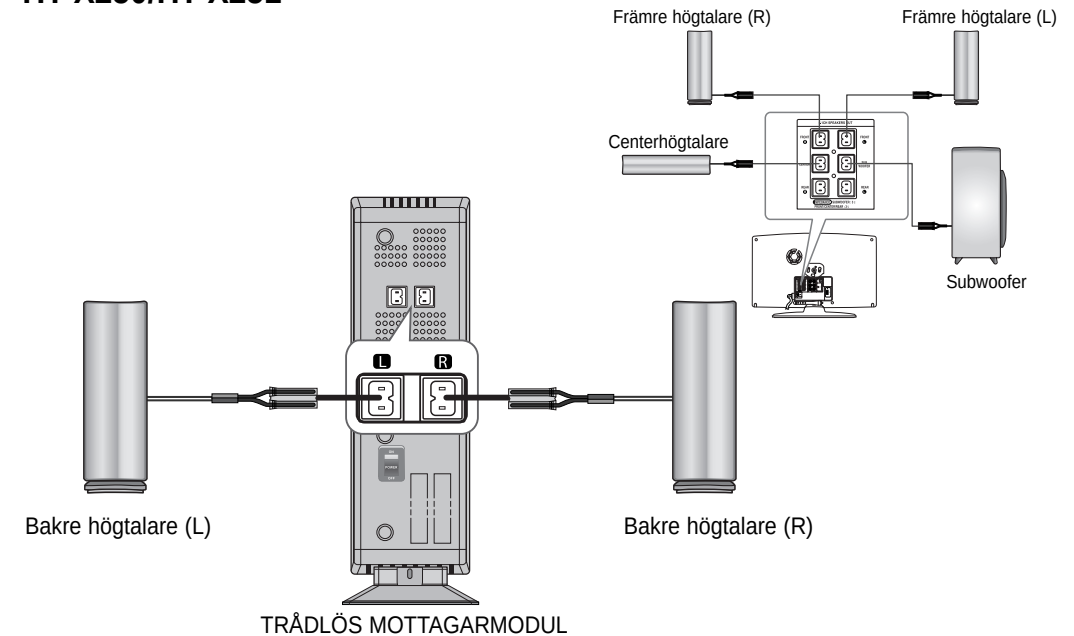


HT-TX250

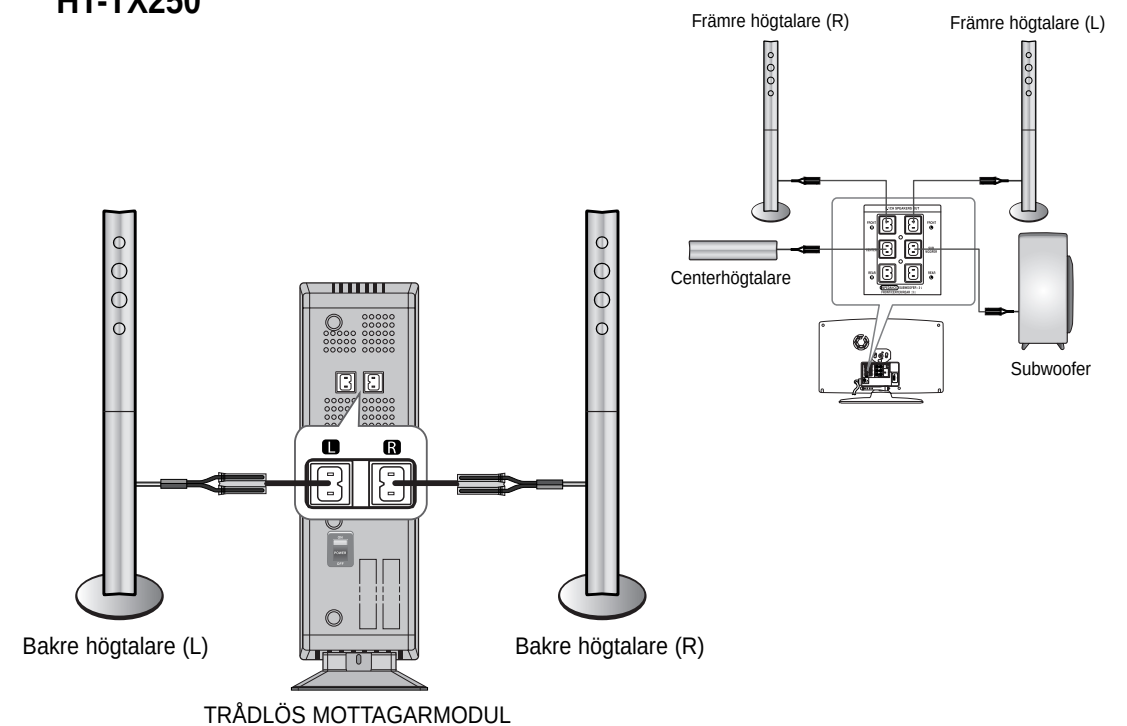

ANSLUTNINGAR

Anslutning av den valfria trådlösa mottagningsförstärkaren (forts.)

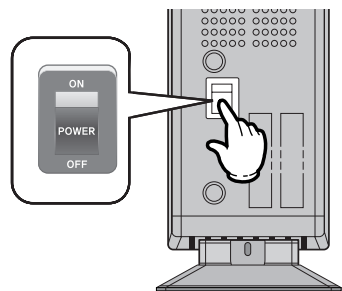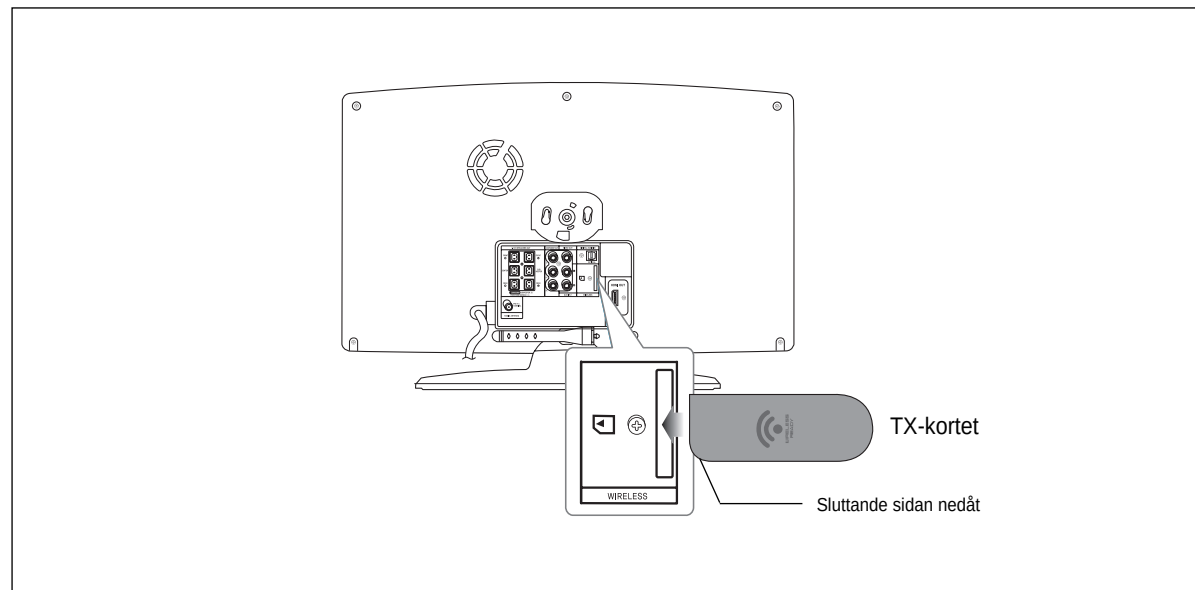


- 1 Anslut de främre högtalarna, samt mitthögtalarna och Subwoofern, till enheten. Se sidorna 12-14 för mer information.
- 2 Se till att enheten är avstängd, och för in TX-kortet i TX-anlutningen (TRÅDLÖST) på baksidan.
 - Håll TX-kortet så att dess fasade sida vetter nedåt, och tryck in det.
 - TX-kortet göra att huvudenheten och den trådlösa mottagaren kan kommunicera med varandra.
- 3 Anslut främre vänster och höger högtalare till den trådlösa mottagarmodulen.
- 4 Sätt i den trådlösa mottagarmodulens strömkontakt i ett vägguttag och sätt strömbrytaren i läge 'ON'.

- ! Sätt inte in något annat kort än det TX-kort som är avsett för produkten. Produkten kan skadas, eller så kan det vara svårt att ta ut kortet.
- Sätt inte i TX-kortet upp och ner eller omvänt.
- Huvudenheten ska vara avstängd när du sätter i TX-kortet. Om du sätter i kortet när enheten är påslagen kan det orsaka problem.
- Om TX-kortet sätts in kommer inget ljud från de bakre högtalaranslutningarna på huvudenheten.

Återställa trådlös kommunikation

Återställ systemet om ett kommunikationsfel uppstår, eller om Länkindikatorn (blå lysdiod) på den trådlösa mottagaren inte lyser och meddelandet "REAR CHECK" blinkar på huvudenhetens skärm. Återställ systemet med huvudenheten och den trådlösa mottagarmodulen (SWA-3000) i läget Standby.

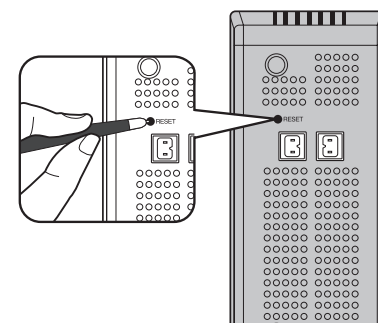

- 1 Håll in knappen **REMAIN** på fjärrkontrollen i 5 sekunder när huvudenheten är avstängd.
 - STANDBY-lysdioden på den trådlösa mottagar-modulens frontpanel blinkar.
- 2 När den trådlösa mottagarmodulen är påslagen använder du en penna eller en pincett för att trycka in **RESET** på enhetens baksida.
 - STANDBY-lysdioden på den trådlösa mottagar-modulens frontpanel blinkar 2 gånger.
- 3 Slå på huvudenheten.
 - Länkindikatorn på den trådlösa mottagarmodulen lyser och inställningarna slutförs.
 - Om läget Power Standby kvarstår, repetera steg 1 till 3 ovan.


- ! När inställningarna för den trådlösa mottagarmodulen är slutförda kommer det ingen audiosignal från de bakre högtalarnas ut-portarna på huvudenhetens baksida.
- Den trådlösa mottagarmodulen har en inbyggd antenn. Undvik att utsätta enheten för vatten eller fukt.
- Se till att det inte finns några störande element i den trådlösa mottagarmodulens närhet, för att få optimal lyssning.
- Ljud kommer endast att höras från de trådlösa bakre högtalarna i DVD 5.1-CH eller Dolby Pro Logic II -läge.**
- I 2-CH hörs inget ljud från de trådlösa bakre högtalarna.

- ✎ Placera den trådlösa mottagarmodulen i det bakre lyssningsläget. Om den trådlösa mottagarmodulen placeras för nära huvudenheten kan det bli störningar i ljudet.
- Om enheter som t.ex. mikrovågsugn, trådlöst LAN och Bluetooth använder samma frekvens (2,4 GHz) och är placerade nära systemet kan det bli störningar i ljudet.
- Avståndet för överföringen av radiovågor är cirka 10 m, men kan variera beroende på omgivande miljö. Om en stål/betongvägg eller metallvägg är placerad mellan huvudenheten och den trådlösa mottagarmodulen kanske inte systemet fungerar alls, eftersom radiovågor inte kan gå igenom metall.

Metod 1 : Installation av stativet så att DVD-spelaren står plant.

Förberedelse

- Innan du flyttar eller installerar enheten, se till att strömmen är avstängd och att nätkabeln är urkopplad.
- Anslut sladdarna före installation.

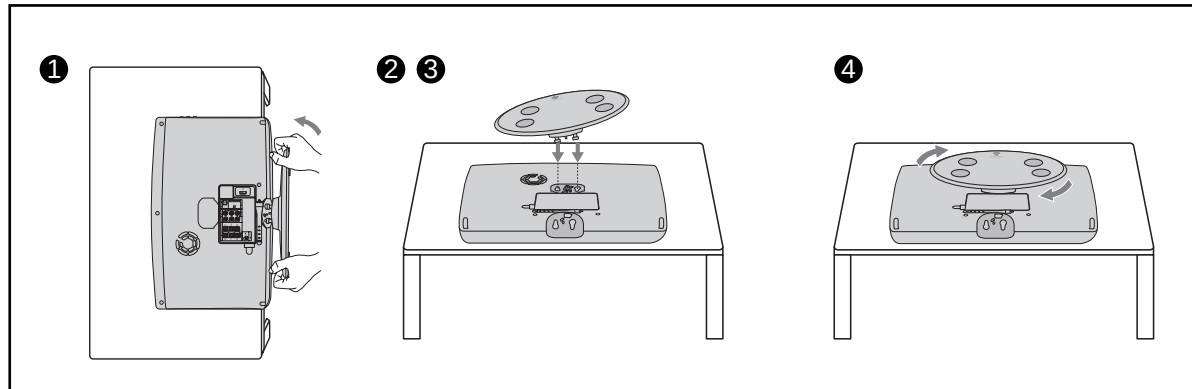

1 Vrid stativet moturs och dra isär det.

- DVD-spelaren och stativet separeras.


2 Håll DVD-spelaren och stativet så som visas i figuren, och vrid stativets högra sida uppåt, så att det lutar något.

3 Sätt in de 2 stativ-förankringarna i hålen på DVD-spelarens baksida.

4 Vrid stativets högra sida medurs för att låsa det på DVD-spelarens baksida.




- Var noga med att inte skrapa ytan på DVD-spelaren under installationen av stativet.
- Vrid inte DVD-spelaren åt vänster eller höger, då detta kan göra att den lossnar från stativet.

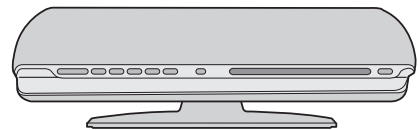

Metod 2 : Installation av stativet så att DVD-spelaren står på högkant.

Förberedelse

- Innan du flyttar eller installerar enheten, se till att strömmen är avstängd och att nätkabeln är urkopplad.
- Anslut sladdarna före installation.

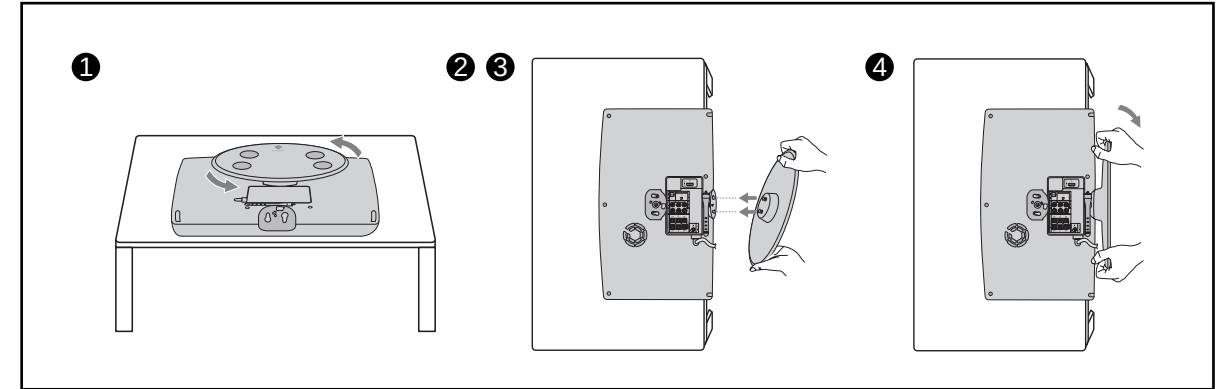

1 Vrid stativet i pilens riktning och dra isär det.

- DVD-spelaren och stativet separeras.


2 Lyft stativet högra sida så att det lutar något.

3 Sätt in de 2 stativ-förankringarna i hålen på DVD-spelarens undersida.

4 Vrid stativets högra sida medurs för att låsa det på DVD-spelarens undersida.




Arrangera Sladdarna

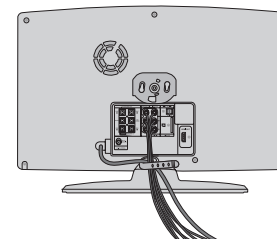

Använd sladdhållaren för att hålla ihop sladdarna.

Anslutning av videoutgången till TV:n

Välj en av de tre metoderna för att ansluta till en TV.

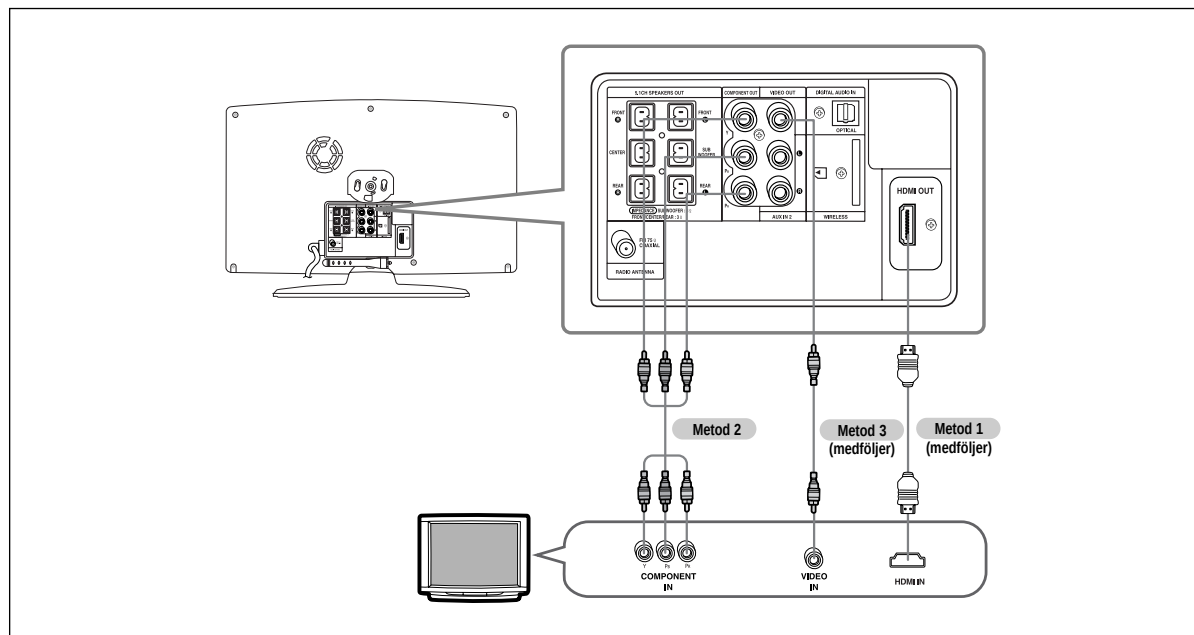

Metod 1 : HDMI Bästa kvalitet

Anslut HDMI-kabeln från utgången HDMI OUT på baksidan av enheten, till HDMIN-ingången på din tv.

Metod 2 : Komponent Video Bättre kvalitet

Om TV:n är utrustad med komponentingångar, ansluter du en komponentkabel (medföljer ej) från komponentvideoutgångarna (Pr, Pb och Y) på baksidan av enheten, till komponentvideoingångarna på din tv.

Metod 3 : KomposiTVideo Bra kvalitet


Anslut den medföljande videokabeln från VIDEO OUT-utgången på baksidan av enheten, till VIDEO IN-ingången på din TV.

- Den här produkten används i interlaced skanningsläge (576i, 480i) för komponentutgången.
- Efter att ha anslutit videon, ställ in videons ingång på din TV så att den matchar motsvarande video-utsignal (HDMI, Component eller sammansatt) på din hemmabio.
Läs i ägarhandboken till din TV för mer information angående hur man väljer TV:ns video-insignal.
- Om du använder en HDMI-kabel för att ansluta en Samsung TV till huvudenheten kan du manövrera Hemmabio med användande av TV:ns fjärrkontroll. (Denna finns bara tillgänglig med de SAMSUNG TVs som stöder Anynet+(HDMI-CEC).)
- Kontrollera **Anynet+** logon (Om din TV har en **Anynet+** logo så stöder den Anynet+ -funktionen.)

HDMI-funktion

Välja upplösning

Med den här funktionen kan användaren välja skärmapplösning för HDMI-ut.

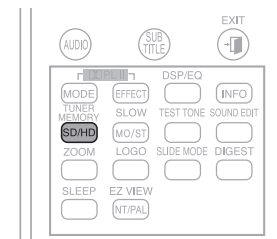

Vad är HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Den här enheten överför DVD videosignaler utan att konvertera dem till analogt. Du kan få skarpere digitala bilder genom att ansluta videon till TV:n med en HDMI-kabel.

När enheten är försatt i stoppläge trycker du och håller ned knappen **SD/HD** (Standardupplösning/Högupplösning) på fjärrkontrollen.

- Upplösning som kan väljas för HDMI-utgången är 576p(480p), 720p och 1080i.
- SD(Standard Definition)-upplösning är 576p(480p) och HD (High Definition)-upplösning är 720p/1080i.


- Om TV:n inte stödjer den valda upplösningen kommer inte bilden att visas korrekt.
- När en HDMI-TV är ansluten får man inga sammansatta (composite) och komponenta (RGB) videosignaler på utgången.
- Se din TV:s ägarhandbok för vidare information ang. hur man väljer källa för TV:ns videoingång.

Användning av Anynet+(HDMI-CEC)

Med hjälp av funktionen Anynet+ kan du styra andra Samsungenheter med din Samsung-tv:s fjärrkontroll. Du kan använda Anynet+ om du ansluter hemmabiosystemet till en Samsung-tv med hjälp av en HDMI-kabel. (Funktionen kan endast användas tillsammans med ens Samsung-tv som stöder Anynet+.)

Med Anynet+

Du kan styra enheten, så på tv:n eller titta på en film genom att trycka på knappen Play på fjärrkontrollen till din Samsung-tv.

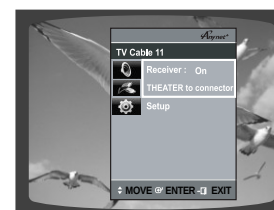

1 Anslut hemmabioenheten till en Samsung-tv med hjälp av en HDMI-kabel.
(Mer information finns på sidan 20)

2 Ställ in Anynet+ -funktionen på din TV.
(Se TVns instruktionshandbok för mer information.)

- Du kan styra hemmabiosystemet med hjälp av tv:ns fjärrkontroll.

(Tillgängliga TV-knappar: ◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏮, ⏭, ▲, ▼ och ◀, ▶ knappar, 0 ~ 9 knapp)

Om du väljer TV

Ställ in Anynet+(HDMI-CEC) till <On> på din TV.

- <Receiver : On> : Du kan lyssna på ljudet genom Hemmabio.
- <Receiver : Off> : Du kan lyssna på ljudet via TVn.

Om du väljer THEATER (Bio)



Välj <THEATER to connector> och ställ in alternativet för varje punkt här nedan.

- <View TV> : Om Anynet+(HDMI-CEC) sätts till på, och du väljer View TV, kommer hemmabion automatiskt att växla till DIGITAL IN.
- <THEATER Menu> : Du kan få tillgång till Hemmabio-menyn.
- <THEATER Operation> : Hemmabio-skivans uppspelningsinformation kommer att visas.
- <Receiver : On> : Du kan lyssna på ljudet genom Hemmabio.
- <Receiver : Off> : Du kan lyssna på ljudet via TVn.

- När du tittar på tv och vill lyssna på ljudet via hemmabioanläggningen, måste den optiska kabeln vara ansluten.
- Om Anynet+ (HDMI-CEC) är på, och du stänger av huvudenheten, kommer din TV också att stängas av.
- Anynet+ (HDMI-CEC) fungerar bara i DVD-läge.

Att ansluta ljud från Externa Enheter

SWE

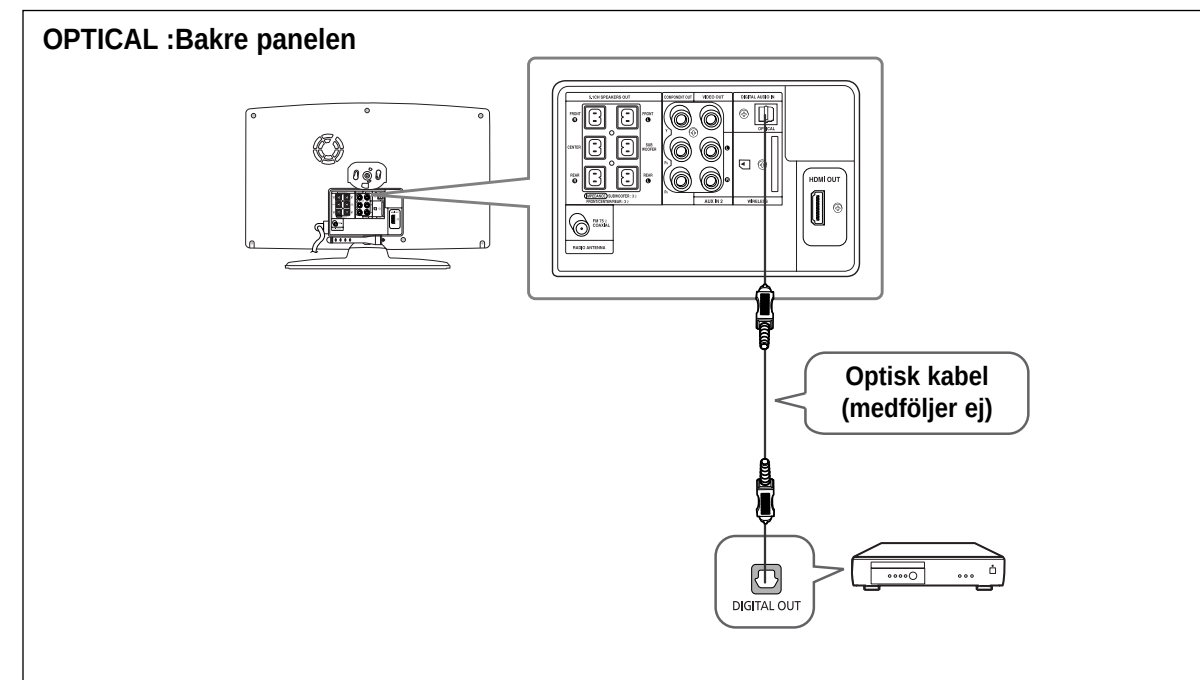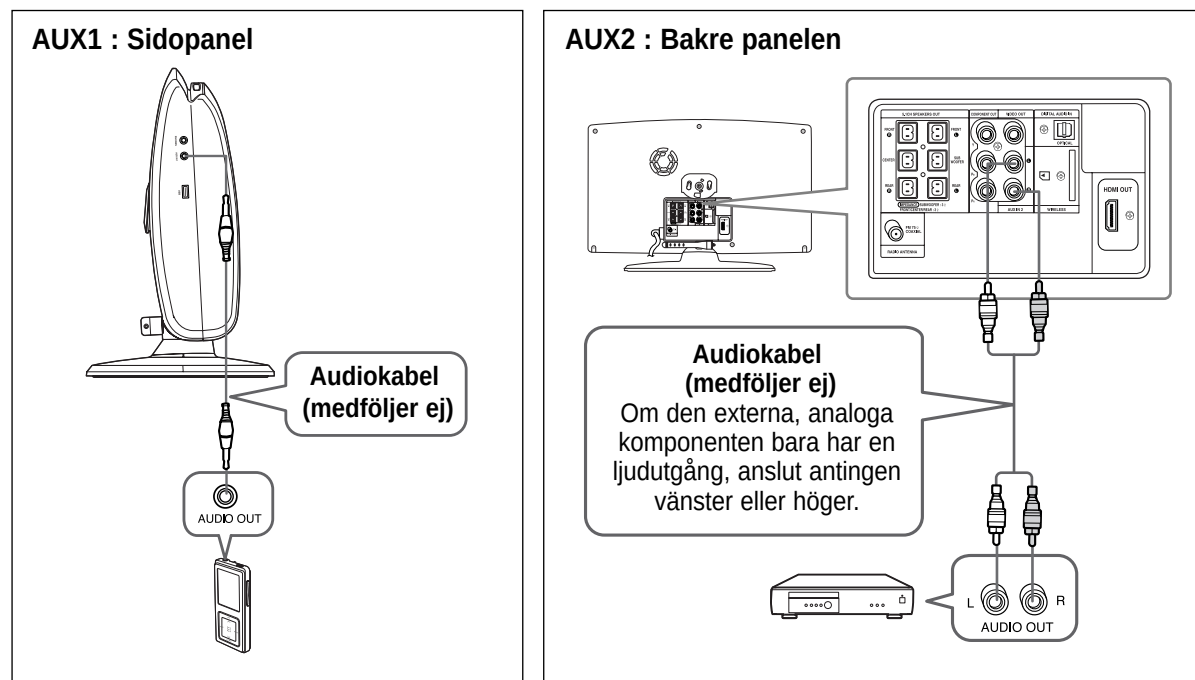

AUX1: Anslutning av extern enhet/MP3-spelare

Komponenter såsom en MP3-spelare

- 1 Anslut AUX IN 1(Audio) på hemmabion till ljudutgången (Audio Out) på den externa komponenten/MP3-spelaren.
- 2 Tryck på **AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja <AUX1> inmatning.
 - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.
 - Läget växlar enligt följande : DVD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.

AUX2: Anslutning av en extern analog komponent

Analog signalkomponenter såsom en VIDEOSPELARE-spelare

- 1 Anslut AUX IN 2 (Audio) på Hemmabio till ljudutgången (Audio Out) på den externa analoga komponenten.
 - Se till att kontaktarnas färger matchas rätt.
- 2 Tryck på **AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja <AUX2> inmatning.
 - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.
 - Läget växlar enligt följande : DVD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.

- Du kan ansluta Video-ut-kontaken på din videobandspelare till TV:n, och ansluta Audio-ut-kontaktarna på videobandspelaren till den här produkten.


OPTICAL : Ansluta en extern digital enhet

Digitala enheter, exempelvis en digitalbox.

- 1 Anslut Digital In (OPTISK) till Digital Ut på den externa digitalkomponenten.
- 2 Tryck på **AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja <D.IN> inmatning.
 - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.
 - Läget växlar enligt följande : DVD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.

ANSLUTNINGAR

Ansluta FM-antennen

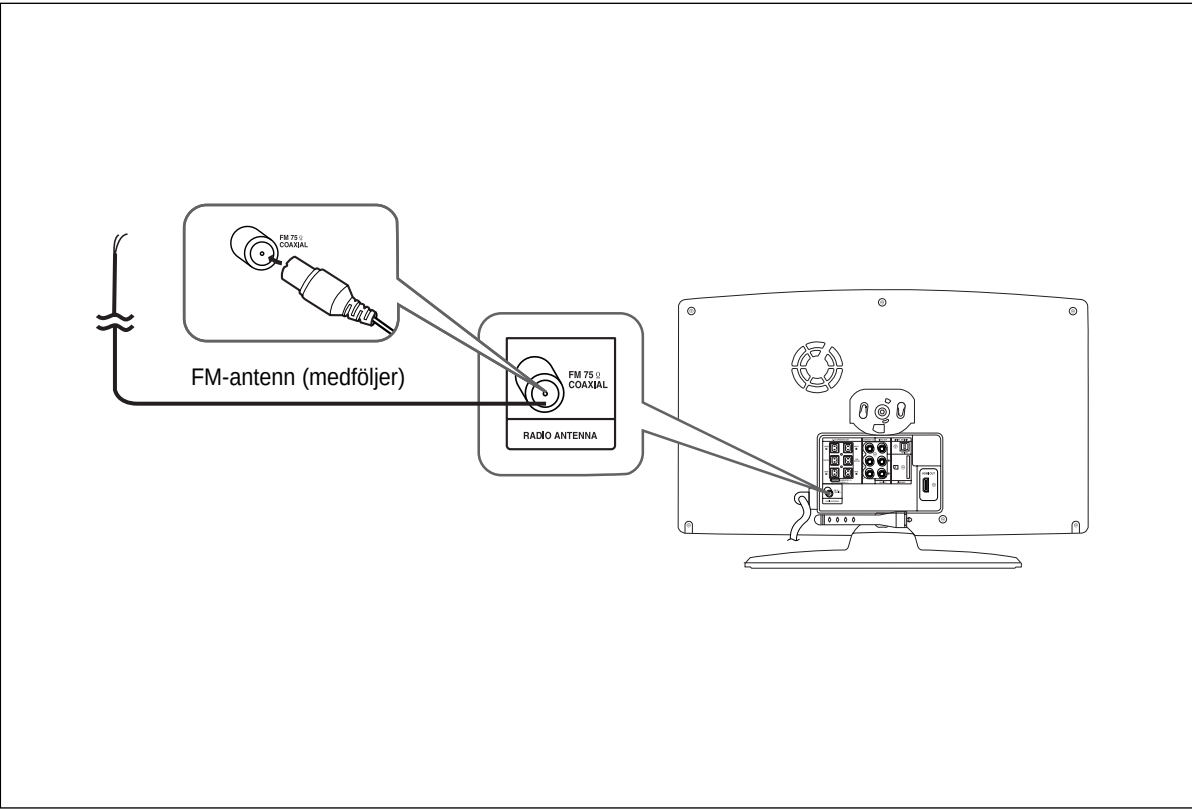


- 1 Koppla den medföljande FM-antennen i FM 75Ω COAXIAL-kontakten.
- 2 Flytta långsamt runt antennen tills du hittar en plats med bra mottagning. Fäst den på en vägg eller annan stabil yta.

• Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.

Kylfläkt

Kylfläkten förser enheten med kalluft och förhindrar överhettning.

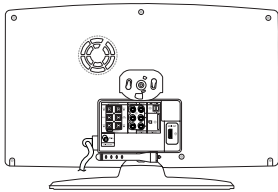

- Tänk på följande, för din egen säkerhets skull.
- Se till att enheten är väl ventilerad. Vid dålig ventilation kan temperaturen stiga inuti enheten och orsaka skador.
 - Täck inte över kylfläkten eller ventilationshålen. (Om kylfläkt eller hål täcks över av tidningspapper eller tyg, kan värme alstras inuti enheten och orsaka eldsvåda.)

Innan du läser användarhandboken

Se till att kontrollera följande föreskrifter innan du läser användarhandboken.

Ikoner som kommer att användas i handboken

Ikon	Begrepp	Förklaring
	DVD	Detta innefattar en funktion som finns på DVD eller DVD-R/DVD-RW –skivor som har spelats in och avslutats i Video-läge.
	CD	Detta innefattar en funktion som finns på en data-CD (CD-R eller CD-RW).
	MP3	Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW.
	JPEG	Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW.
	DivX	Detta innefattar en funktion som finns på MPEG4 (DVD ± R/RW, CD-R eller CD-RW).
	FÖRSIKTIGHET	Detta innefattar ett fall där en funktion inte fungerar eller inställningarna kan vara upphävda.
	OBSERVERA	Detta innefattar tips eller instruktioner på sidan som får varje funktion att fungera.

- I bruksanvisningen är de instruktioner som är markerade med "DVD ()" tillämpliga på DVD-VIDEO, DVD-AUDIO och DVD-R/-RW-skivor som har spelats in i videoläge och därefter färdigställt. Där en särskild DVD-typ är nämnd, indikeras detta separat.
- Om en DVD-R/-RW-skiva inte har spelats in korrekt i DVD Video-läge kommer den inte att spelas upp.

Innan du använder din hembioanläggning

Att manövrera din Samsung-TV och hembioanläggning med fjärrkontrollen (HT-X250/HT-X251/HT-TX250)


Du kan använda hemmabios fjärrkontroll för att styra en Samsung-tv.



- 1 Koppla in strömladdnen till huvudenheten i ett växelströmsuttag.
 - Innan du ansluter ditt system till väggkontakten måste du kontrollera spänningsinställningen (VALFRITT). Om spänningen i vägguttaget inte motsvarar inställningen på enhetens baksida kan du allvarligt skada ditt system.
- 2 Tryck på knappen **TV** för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
- 3 Tryck på knappen **POWER** för att slå på din Samsung-TV med den här fjärrkontrollen.
- 4 Tryck på knappen **TV/VIDEO** för att välja VIDEO-läge på din TV.

- 5 Tryck på knappen **DVD RECEIVER** (DVD-mottagare) för att växla till DVD RECEIVER-läge och styra DVD-hemmabion.
- 6 Tryck på knappen **FUNCTION** på huvudenheten eller knappen DVD på fjärrkontrollen för att spela upp DVD/CD.

Val av videoformat

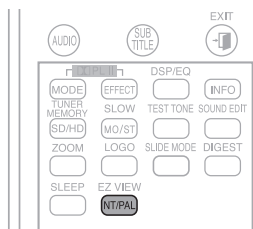


Tryck och håll **NT/PAL** intryckt på fjärrkontrollen i minst fem sekunder medan strömmen är avstängd.

- Standardinställningen är <PAL>.
- <NTSC> eller <PAL> visas i teckenfönstret.
Tryck snabbt på **NT/PAL**-knappen och välj mellan <NTSC> och <PAL>.
- Beroende på land kan standarden för videoformatet variera.
- Vid normal uppspelning ska skivans videoformat vara detsamma som TV-ns videoformat.

Spela skivor




SWE

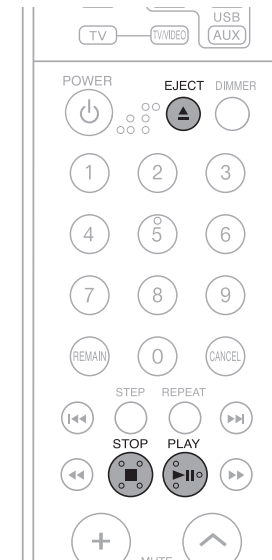

- 1 Stoppa in en skiva vertikalt i skivans insticksfack.

- Sätt in en skiva så att etiketten vetter framåt.
- Uppspelningsstartar automatiskt.

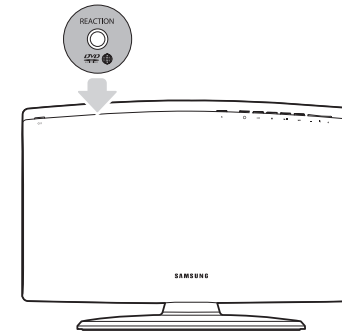

- 2 För att mata ut skivan, tryck på **EJECT**-knappen.

- Avbryt uppspelningen genom att trycka på **STOP** vid uppspelning.
 - Om du trycker en gång visas meddelandet <PRESS PLAY> och stoppunkten lagras i minnet.
När du trycker på **PLAY/PAUSE (▶||)** eller på **ENTER** återupptas uppspelningen från den punkt där du tryckte på stopp. (Fungerar endast på dvd-skivor.)
 - Om du trycker två gånger visas texten <STOP>, om du trycker på **PLAY/PAUSE (▶||)** startar uppspelningen från början.
- Om du vill pausa uppspelningen tillfälligt, tryck på **PLAY/PAUSE (▶||)** under pågående uppspelning.
 - Återuppta uppspelningen genom att trycka på **PLAY/PAUSE (▶||)** igen.



- Startskärmen kan se olika ut beroende på skivans innehåll.
- Piratkopierade skivor fungerar inte. Det vore i strid med rekommendationerna för CSS (Content Scrambling System : vilket är en typ av kopieringsskydd).

ANVÄNDNING


Spela upp Mp3/WMA-CD-skivor



Data-CD (CD-R, CD-RW) som kodats i Mp3-format kan också spelas upp.




- 1 Sätt in MP3/WMA-skivan.
 - MP3/WMA-menyn visas och uppspelningen startar.
 - Hur menyn ser ut avgörs av mp3-skivan.
 - WMA-DRM-filer kan inte spelas upp.
- 2 Välj album med ▲, ▼, ◀, ▶ när spelaren står på stopp, och tryck sedan på **ENTER**.
 - Använd ▲, ▼ för att välja spår.
- 3 Om du vill byta album, välj ett annat album med ▲, ▼, ◀, ▶ i stoppläge, tryck på **ENTER**.
 - Upprepa steg 2 och 3 ovan om du vill välja annat album/spår.
- 4 Avbryt uppspelningen genom att trycka på **STOP**.

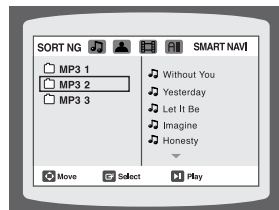

- Beroende på vald inspelningsfunktion kan vissa MP3/WMA-CD inte spelas.
- Innehållsförteckningen på en Mp3-CD varierar beroende på vilket spårformat som valts vid inspelningen.

- Att spela upp en filikon på skärmen.
- Tryck på knappen ▲, ▼, ◀, ▶ i stoppläge och välj önskad ikon från den övre delen av menyn.

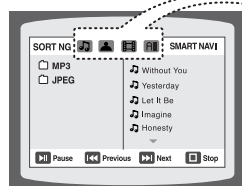


- 🎵 Musikfiler : Välj ikonen 🎵 för att endast spela upp musikfiler.
- 🖼️ Bildfiler : Välj ikonen 🖼️ för att endast spela upp bildfiler.
- 🎬 Filmfiler : Välj ikonen 🎬 för att endast spela upp filmfiler.
- 📁 Alla filer : Välj ikonen 📁 för att välja alla filer.

Uppspelning av JPEG-fil



Bilder som är tagna med digitalkamera eller videokamera samt JPEG-filer på en dator kan lagras på en cd och spelas upp i den här hemmabioanläggningen.


Bildspel

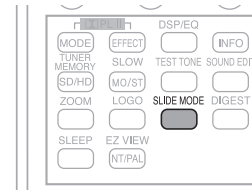

- 1 Sätt in JPEG-skivan.
 - Uppspelningen startar automatiskt. Varje bild visas i 5 sekunder. Därefter visas nästa bild i serien.
 - 2 Tryck på knappen **SLIDE MODE**.
 - Varje gång knappen trycks in ändras övergångarna enligt följande:
SLIDE SHOW MODE : 1~5 → SLIDE SHOW MODE : RANDOM →
SLIDE SHOW MODE : NONE
- Tryck på ◀◀▶▶ för att byta till nästa bild.
- Varje gång knappen används byter enheten till nästa eller föregående bild.


Miniatyrer

Du kan visa 9 JPEG-bilder samtidigt på TV-skärmen.

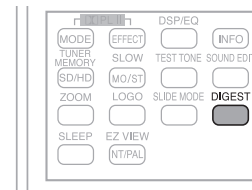


- 1 Tryck på knappen **DIGEST** under uppspelning.
 - JPEG-filerna visas i 9 fönster.
 - 2 Tryck på pilknapparna ▲, ▼, ◀, ▶ för att välja önskad bild, tryck sedan på knappen **ENTER**.
 - Den valda bilden visas i 5 sekunder innan den byter till nästa bild.
- Tryck på ◀◀▶▶ för att visa föregående eller nästa bild med 9 fönster.

Rotera/Vänd

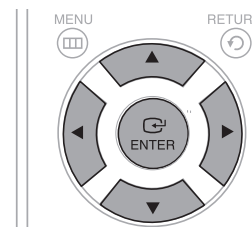

Tryck på pilknapparna ▲, ▼, ◀, ▶ under uppspelning.

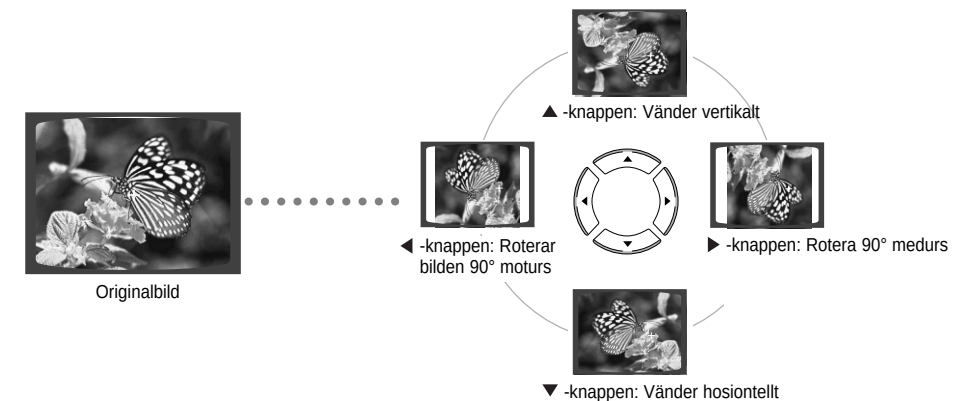

- Maximal upplösning som stöds av den här produkten är 5120 x 3480 (eller 19,0 MPixel) för standard JPEG-filer och 2048 x 1536 (eller 3,0 MPixel) för progressiva bildfiler.
- Om en JPEG-fil visas när upplösningen på HDMI-utgången är 720p /1080i, ändras läget automatiskt till 480p/576p-läge.



Funktionerna på den här sidan är kopplade till uppspelning av DivX-skiva.



Hoppa framåt/bakåt

Tryck på **◀◀**, **▶▶** vid uppspelning.

- Du hoppar till nästa fil när du trycker på **▶▶**, om det finns över TVå filer på skivan.
- Du hoppar till föregående fil när du trycker på **◀◀**, om det finns över TVå filer på skivan.

Snabb uppspelning


Tryck på **◀◀** eller **▶▶** under uppspelning för att spela upp skivan med högre hastighet.

- Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelnings-hastigheten enligt följande: 2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Hoppa 5 minuter

Tryck på **◀**, **▶** vid uppspelning.

- Uppspelningen hoppar fram 5 minuter varje gång du trycker på **▶** knappen.
- Uppspelningen hoppar bakåt 5 minuter varje gång du trycker på **◀** knappen.

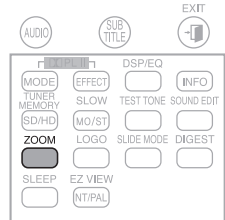

Zoomfunktion

1 Tryck på **ZOOM**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan "ZOOM X2" och "ZOOM OFF".

2 Förflytta dig till den del av bilden du vill förstora genom att trycka på **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.



- DivX-filer kan endast zoomas med ZOOM X2-funktionen.
- DivX-filer har .Avi som filtillägg, dock innebär inte det att alla .Avi-filer är DivX och kan spelas i den här enheten.


Ljud

Tryck på **AUDIO**-knappen.

- Om det är flera ljudspår på en skiva kan du växla mellan dem.
- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan <AUDIO (1/N, 2/N ...)> och .




- visas i teckenfönstret om skivan bara stöder ett språk.

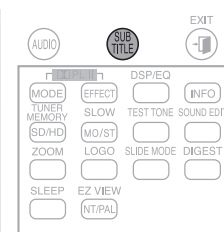

Visning av Undertexter

Tryck på **SUBTITLE**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> och "SUBTITLE OFF".
- Om skivan bara har en fil med undertexter används den automatiskt.
- Se nummer 2 (Rubrik) nedan för mer information om undertextning för DivX-skivor.

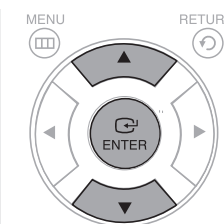

Om skivan har fler än en undertext-fil

Om skivan har fler än en undertext-fil kanske den förinställda undertexten inte matchar filmen, och du måste välja ditt undertext-språk enligt följande:

- 1 I Stopp-läge, tryck på **▲**, **▼** -knappen, välj den önskade undertexten () från TV-skärmen, och tryck därefter på **ENTER**-knappen.
- 2 När du väljer den önskade DivX-filen från TV-skärmen spelas filmen upp normalt.

DivX(Digital internet video eXpress)

DivX är ett videofilformat som tagits fram av Microsoft baserat på MPEG4, för överföring av ljud- och videodata via Internet i realtid.

MPEG4 används för videokodning och MP3 för ljudkodning, d v s du kan visa en film med bild och ljud av dvd-kvalitet.

1. Formatstöd

Den här produkten stöder endast följande mediaformat. Om det inte finns stöd för både video- och ljudformatet kan du få problem vid uppspelningen, som t ex. trasig bild eller inget ljud.

Stöd för videoformat

Format	AVI	WMA
Stöder versioner	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Stöd för ljudformat

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Bitfrekvens	80~384kbit/s	56~128kbit/s	128~384kbit/s	N/A
Samplingsfrekvens	44,1KHz		44.1/48KHz	N/A

- DivX-filer, inklusive ljud- och videofiler, som är skapade i DTS-formatet stödjer endast upp till 6Mbps.
- Visningsformat: Även om standardupplösningen för DivX är 640x480 pixlar (4:3) stödjer den här produkten upp till 800x600 pixlar (16:9). Upplösning högre än 800 för TV-skärm stöds inte.
- Om du spelar en skiva med en frekvens som är högre än 48khz eller 320kbps kan du uppleva skakningar på skärmen under uppspelning.

2. Titlar

- Du måste ha erfarenhet av videoextrahering och redigering för att kunna använda den här funktionen korrekt.
- Om du vill använda titelfunktionen, spara titelfilen (*.smi) med samma filnamn som DivX-mediafilen (*.avi) i samma mapp.
Exempel Rot Samsung_007CD1.avi
 Samsung_007CD1.smi
- Max 60 alfanumeriska tecken eller 30 östasiatiska tecken (2 bitar koreanska och kinesiska tecken) i filnamnet.

Att visa Skivinformation

SWE

Visa skivinformation





Du kan visa information på TV-skärmen om den skiva som spelas.



Tryck på **INFO**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar informationen på skärmen enligt följande:

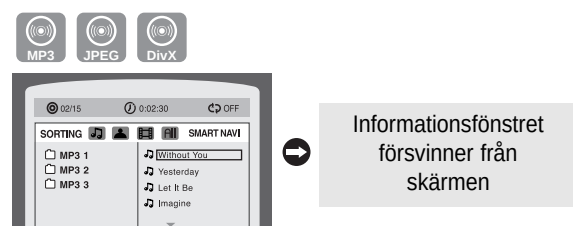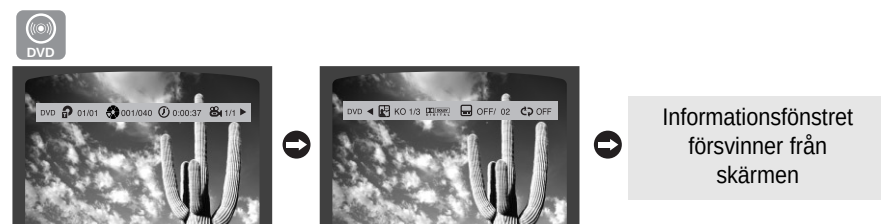

- Informationsskärmen ser olika ut för olika skivor.
- Beroende på skivtyp kan du även välja DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.

syns på TV-skärmen!

Om den här symbolen visas på TV-skärmen när du trycker på en knapp innebär det att funktionen inte finns tillgänglig för den skivan som spelas upp.

Skärmbild

DVD DVD-indikator	Indikator för titel (TITLE)	ELAPSED TIME-indikator (förfluten speltid)	LR Indikator för stereomodell (STEREO - L/R)
DVD-AUDIO-indikator	CHAPTER-indikator (kapitel)	Indikator för upprepad uppspelning (REPEAT PLAYBACK)	Indikator för DOLBY DIGITAL
CD-indikator	TRACK (FILE) -indikator (spår/fil)	AUDIO LANGUAGE-indikator (språk ljudspår)	Indikator för kameravinkel (ANGLE)
	GROUP-indikator	SUBTITLE-indikator (språk undertexter)	


Kontrollera återstående tid



Tryck på **REMAIN**-knappen.

- Du kan kontrollera sammanlagd och återstående tid för den titel eller det kapitel som just spelas.

Varje gång du trycker på **REMAIN**-knappen

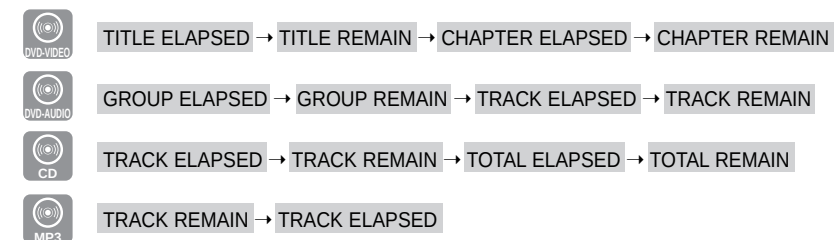


Snabb uppspelning



Tryck på **2X**, **4X**, **8X** eller **32X** och håll kvar.

- Varje gång du håller knappen intryckt vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:




- Vid snabb uppspelning av cd eller mp3-cd, hörs ljudet endast vid hastigheten 2x, inte om du väljer 4x, 8x eller 32x.

Långsam uppspelning



Tryck på **SLOW**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:

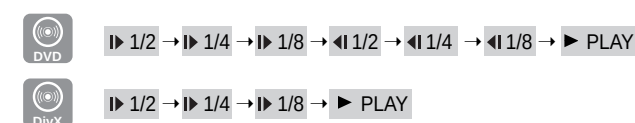

- Ljudet hörs ej vid långsam uppspelning.
- Långsam uppspelning baklänges fungerar inte för DivX.

ANVÄNDNING

Att visa Skivinformation (forts.)


SWE

Hoppa över sekvenser/låtar



Tryck snabbt på **◀◀▶▶**.

- Varje gång du ger knappen en snabb tryckning spelas föregående eller nästa kapitel, spår eller katalog (fil) upp.
- Det går inte att hoppa över flera kapitel i följd.

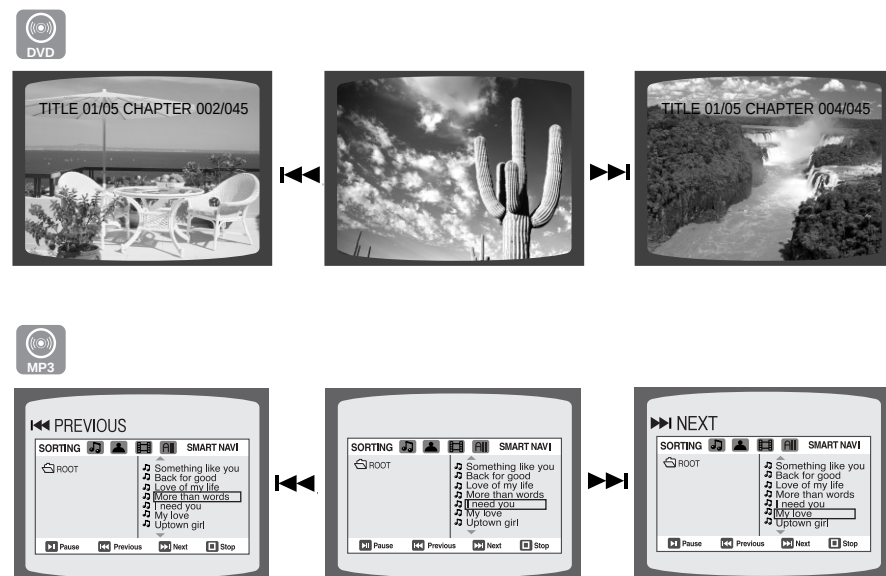

Upprepad uppspelning




Med upprepad uppspelning kan du spela upp ett kapitel, en titel, ett spår (låt) eller en fil (mp3-fi) om och om igen.



Tryck på **REPEAT**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen under uppspelning växlar funktionen så här:

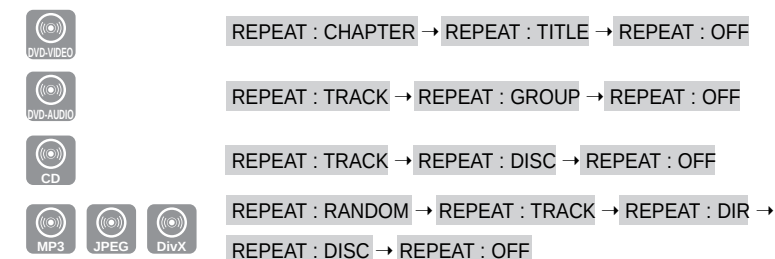

Upprepad uppspelning, alternativ

KAPITEL : Repeterar valt kapitel.

TITLE : Repeterar vald titel.

GROUP : Repeterar uppspelningen av den valda gruppen.

RANDOM : Spelar upp spåren slumpvis. (Ett spår som redan har spelats kan ev. spelas upp på nytt.)


TRACK : Repeterar valt spår.

DIR : Repeterar samtliga spår i vald mapp.


DISC : Spelar upp hela skivan om och om igen.

OFF : Upphäver upprepad uppspelning

Aktivera upprepad uppspelning via skivans informationsskärm

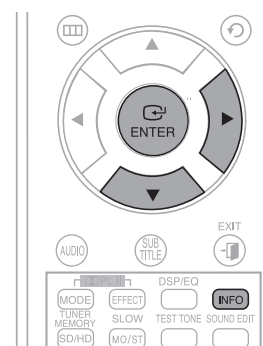

- Tryck på **INFO**-knappen TVå gånger.
- Tryck på **▶**-knappen för att öppna **REPEAT PLAYBACK (↻)**-menyn.
- Tryck på **▼**-knappen och välj en **REPEAT PLAYBACK**-funktion.
 - För att välja ett annat album och spår, upprepa stegen 2 och 3 häröver.
- Tryck på **ENTER**-knappen.

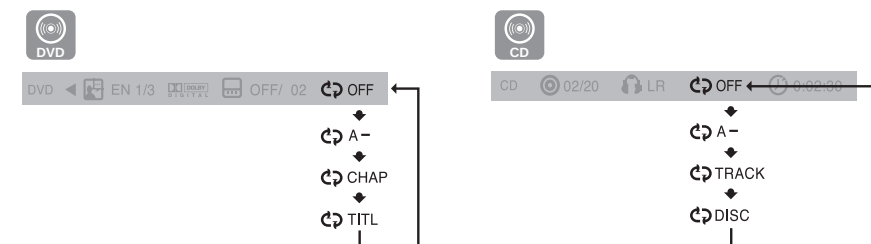

- För DivX, MP3 och JPEG-skivor kan du inte välja Upprepa spela från informationsskärmen.

ANVÄNDNING


Att visa Skivinformation (forts.)

SWE

A-B Upprepad uppspelning



Du kan spela upp ett angivet avsnitt av en DVD upprepade gånger.

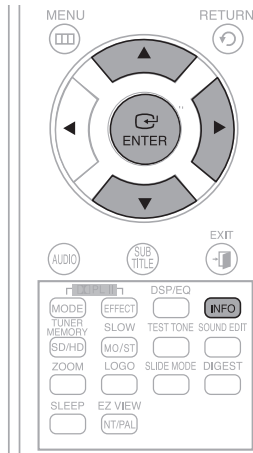

- 1 Tryck på **INFO**-knappen två gånger.
- 2 Tryck på **►**-knappen för att öppna **REPEAT PLAYBACK (A-B)**-menyn.
- 3 Tryck på **▲**, **▼** och välj 'A-', tryck sedan på **ENTER** i början av vald sekvens.
 - När du trycker på **ENTER** lagras positionen i minnet.
- 4 Tryck på **ENTER**-knappen i slutet av vald sekvens.
 - Angiven sekvens kommer att spelas upp flera gånger i följd.

DVD ◀ ▶ EN 1/3 001/040 0:00:37 1/3 ▶

REPEAT A-B

➤ Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på **▲**, **▼** och välja **OFF**.

• Funktionen med upprepning A-B fungerar inte med DivX, MP3- och JPEG-skivor.

Stegfunktion



Tryck på **STEP**-knappen.


- Varje gång du trycker på knappen under uppspelning, stegar filmen en bildruta i taget.

• Inget ljud hörs under stegvis uppspelning.


Val av bildvinkel



En funktion som innebär att du kan se samma sekvens ur olika vinklar.

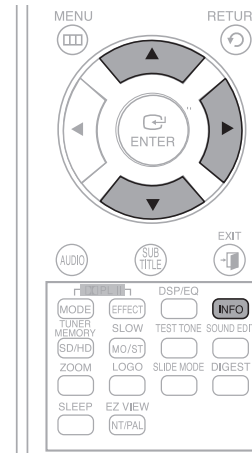

- 1 Tryck på **INFO**-knappen.
- 2 Tryck på **►** för att aktivera **ANGLE (ANGLE)**-skärmen.
- 3 Välj en vinkel med hjälp av **▲**, **▼** eller sifferknapparna.
 - Varje gång du trycker på knappen byter du vinkel enligt följande:

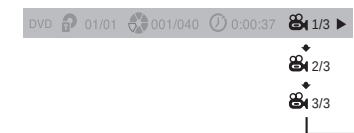


• Kameravinkelfunktionen fungerar bara om flera vinklar har spelats in på skivan.

Zoomfunktion (bildförstoring)



En funktion som innebär att du kan förstora en viss del av bilden på TV-skärmen.

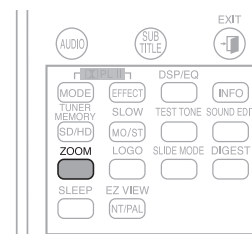

- 1 Tryck på **ZOOM**-knappen.
- 2 Förflytta dig till den del av bilden du vill förstora genom att trycka på **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
- 3 Tryck på **ENTER**-knappen.
 - Varje gång du trycker på knappen växlar zoomnivån enligt följande:

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF




• När en DivX-skiva spelas upp kan skärmen förstöras upp till dubbel normalstorlek.

Att visa Skivinformation (forts.)

SWE

EZ VIEW-funktion

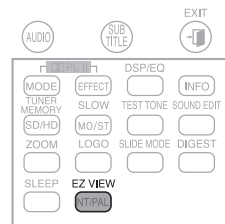

Tryck på **EZ VIEW**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar zoomfunktionen mellan ON och OFF (på/av).
- Om du spelar upp en film i widescreenformat visas svarta ränder i TV-skärmens över- och underkant; du tar bort dem genom att trycka på EZ VIEW.




- Funktionen kan inte användas om dvd-skivan är inspelad med flera kameravinklar.
- Du får ev. inte bort de svarta ränderna om dvd-skivan har inbyggd horisontell-vertikal bildkvot.
- Funktionen fungerar inte med DivX-skivor.
- Vid användning av EZ View kan vissa av vänster- och högersidorna bli något avkapade.

Bonusgrupp



Vissa DVD-Audio-skivor har en extra 'bonus' grupp som kräver en fyrsiffrig kod för åtkomst. Se skivans fodral för detaljer och sifferkod.

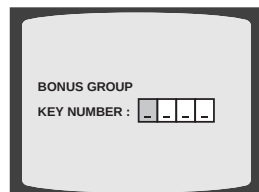

När du spelar upp en DVD-Audio-skiva som har en bonusgrupp visas kodinmatningen automatiskt.

- Om du matar ut skivan, stänger av strömmen eller kopplar ur spelaren måste du skriva sifferkoden igen.


Navigeringssidor




Tryck på knappen **↕** på fjärrkontrollen under uppspelning.

- Du kan välja önskad bild från en DVD-AUDIO-skiva som innehåller stillbilder
- På vissa skivor kan du inte välja bilder.

Funktion för att välja talspråk

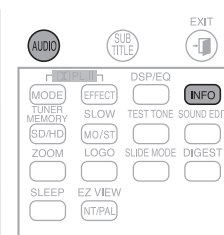


- Tryck på **INFO**-knappen TVå gånger.
- Tryck på **▲**, **▼** eller sifferknapparna när du ska välja språk för talspråk.
 - Beroende på hur många språk som finns på dvd-skivan väljs ett nytt språk (engelska, spanska, franska, etc.) varje gång du trycker på knappen.

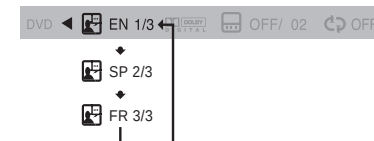

Funktion för att välja språk för undertexter



- Tryck på **INFO**-knappen TVå gånger.
- Tryck på **▶** för att aktivera SUBTITLE (☐)-skärmen.
- Tryck på **▼** eller sifferknapparna när du ska välja ett språk.

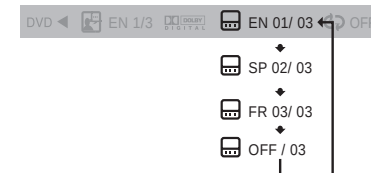

- Om du vill aktivera funktionen kan du även trycka på knappen **AUDIO** eller **SUBTITLE** (undertext) på fjärrkontrollen.
- Funktionerna för undertextning och audio talspråk kanske inte finns tillgängliga, det beror på skivan.

ANVÄNDNING

Gå direkt till viss sekvens/låt




- 1 Tryck på **INFO**-knappen.
- 2 Tryck på **▲**, **▼** eller sifferknapparna och välj en titel/ett () spår; tryck på **ENTER**.
- 3 Tryck på **◀**, **▶** knapparna för att öppna **CHAPTER** ()-skärmen.
- 4 Tryck på **▲**, **▼** eller sifferknapparna och välj ett kapitel: tryck på **ENTER**.
- 5 Tryck på **◀**, **▶** för att byta till **TIME**()-skärmen (tid).
- 6 Mata in en tidpunkt med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på **ENTER**.

DVD  01/05  001/040  0:00:37  1/1 ▶



Tryck på **sifferknapparna**.

- Vald fil spelas upp.
 - När du spelar mp3- eller jpg-skivor kan du inte byta en mapp med **▲**, **▼**.
- Tryck på **STOP** () och sedan på **▲**, **▼** för att byta mappen.

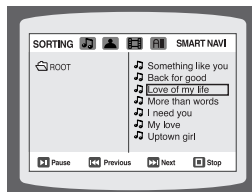


- Tryck på **◀◀▶▶▶** på fjärrkontrollen för att gå direkt till en viss titel, kapitel eller spår.
- Funktionen där du väljer att hoppa direkt till en viss titel eller tidpunkt fungerar inte för alla skivor.

Användning av Skivmenyn



Du kan använda menyerna för språk på ljudet, språk på undertexter, profil, etc.
Dvd-menyns innehåll varierar mellan olika skivor.

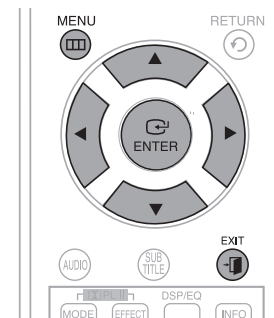

- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
 - 2 Aktivera **<Disc Menu>** med hjälp av **▲**, **▼** tryck på **ENTER**.
 - Om du väljer en skivmeny som inte finns med på skivan visas meddelandet **<This menu is not supported>** på bildskärmen.
 - 3 Välj alternativ med hjälp av **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
 - 4 Tryck på **ENTER**.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.




- Utseendet på skivmenyn som visas kan variera mellan olika skivor.



Användning av Titelmanyn



Om DVD-skivan innehåller flera titlar kan du se titeln för varje film.
Den här funktionen saknas ibland, beroende på vilken skiva du använder.

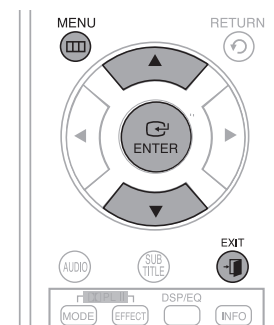

- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
 - 2 Tryck på **▲**, **▼** och aktivera **<TITLE-meny>**.
 - 3 Tryck på **ENTER**-knappen.
 - Titelmanyn visas.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.




- Utseendet på titelmanyn som visas kan variera mellan olika skivor.




Spela upp mediafiler med funktionen USB HOST

Du kan njuta av mediafiler som bilder, filmer och musik, sparade i en MP3-spelare, USB-minne eller digitalkamera, med hög kvalitet med 5.1-kanals hembio ljud genom att ansluta lagringsenheten till USB-porten på hembioanläggningen.

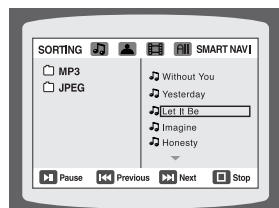

1 Anslut USB-enheten till USB-porten p_ enhetens sida.

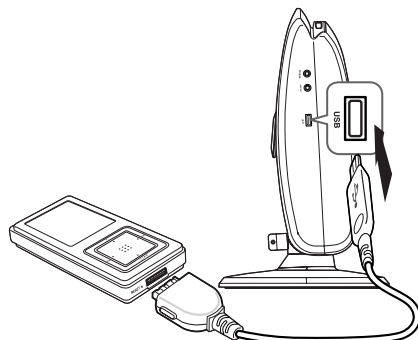

2 Tryck på knappen **FUNCTION** på huvudenheten eller knappen **USB** på fjärrkontrollen för att välja **USB-läge**.

- <USB> visas på skärmen och försvinner sedan.
- Skärmvisningen för USB-menyn visas på TV-skärmen och den sparade filen spelas.

3 Tryck på knappen **STOP** (■) för att stoppa uppspelningen.

➤ Säker USB-borttagning

Utför säker borttagning innan du kopplar ur USB-kabeln, för att undvika skador på minnet i USB-enheten.

- (1) Tryck på **STOP** (■)-knappen TVå gånger.
På skärmen visas **REMOVE USB**.
- (2) Ta ur USB-kabeln.

Hoppa framåt/bakåt



Tryck på knappen **⏮⏭** under uppspelning.

- Om det finns mer än en fil väljs nästa fil när du använder knappen **⏭**.
- Om det finns mer än en fil väljs föregående fil när du använder knappen **⏮**.

Snabb uppspelning



Tryck på **⏮⏭** under uppspelning för att spela upp skivan med högre hastighet.

- Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelnings-hastigheten enligt följande:
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Kompatibla enheter

1. USB-enheter som stödjer USB Mass Storage v1.0.
USB-enheter som fungerar som flyttbar disk i Windows 2000 eller senare version, utan installation av drivrutin. (i.e. no parenthesis)
2. MP3-spelare : HD och MP3-spelare med flashminne.
3. Digitalkamera: Kameror som stödjer USB Mass Storage v1.0.
 - Kameror som fungerar som flyttbar disk i Windows (2000 eller senare) utan installation av drivrutin.
4. USB HD och USB flashminne: Enheter som stödjer USB2.0 eller USB1.1.
 - Uppspelningskvaliteten kan skilja sig när du ansluter en USB1.1-enhet.
 - Om du har en USB HD måste du ansluta en strömkabel till den för att den ska fungera korrekt.
5. USB-kortläsare: En USB-kortläsare och Multi/USB-kortläsare.
 - USB-kortläsaren kanske inte stöds, det beror på tillverkaren.
 - Det kan uppstå problem om du kopplar in flera minnesenheter i en multikortläsare.
6. Om du använder en USB-förlängningssladd kanske inte USB-enheten känns igen.

Format som stöds

	Filnamn	Filtillägg	Bit-hastighet	Version	Pixlar	Frekvens
Stillbilder	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Musik	MP3	.MP3	80~384 kbps	–	–	44.1 kHz
	WMA	.WMA	56~128 kbps	V8	–	44.1 kHz
Film	WMV	.WMV	4 Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1 KHz~48 KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4 Mbps	DivX3.11~DivX5.1,XviD	800x600	44.1 KHz~48 KHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) stöds inte.
- Digitalkameror som använder PTP-protokoll eller kräver ytterligare programinstallation.
- Enheter som använder NTFS-filer stöds inte.
(Endast FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) filsystem stöds.)
- Vissa MP3-spelare kanske inte fungerar tillsammans med enheten beroende på filsystemets sektorstorlek.
- Funktionen USB HOST stöds inte om produkten använder ett tillverkarspecifikt program vid överföring av filer.
- Fungerar inte med Janus-aktiverade MTP(Media Transfer Protocol)-enheter.
- Funktionen **USB HOST** för den här produkten stödjer inte alla USB-enheter. Mer information om de enheter som stöds finns på sidan 66.

Välja språk

Skärminformationens (OSD) standardspråk är engelska.



- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
- 2 Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<Setup>**, tryck på **ENTER**.
- 3 Välj **<LANGUAGE>** och tryck på **ENTER**.
- 4 Tryck på **▲, ▼** pilknappen och välj **<OSD LANGUAGE>**, tryck sedan på **ENTER**.
- 5 Välj språk med hjälp av pilknappen **▲, ▼** tryck på **ENTER**.

- När inställningarna är klara visas all skärminformation (OSD) på svenska, förutsatt att du valde svenska som språk.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.



- OSD LANGUAGE : Välja bildskärmspråk
- AUDIO : Välja Språk för ljudspår (inspelat på skivan)
- SUBTITLE : Välja Språk för undertexter (inspelat på skivan)
- DISC MENU : Välja språk för skivmenyn (inspelat på skivan)
- ※ Om det språk du har valt inte finns inspelat på skivan, behåller menyn det ursprungliga språket.



- OTHERS : Om du vill välja ett annat språk, välj OTHERS och mata in språkkoden för landet i fråga. (På sidan 65 hittar du språkkoderna) AUDIO, SUBTITLE and DISC MENU language can be selected.

Ange typ av TV-skärm

Ställ in bildkvoten för din TV, beroende på vilken typ av TV (widescreen (16:9) eller 4:3 du har.



- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
- 2 Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<Setup>**; tryck därefter på **ENTER**.
- 3 Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<TV DISPLAY>**; tryck därefter på **ENTER**.
- 4 Tryck på **▲, ▼** pilknappen , och välj alternativ; tryck därefter på **ENTER**.
 - När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.



Justera TV:ns bildkvot (skärmformat)

Vanliga TV-apparaters horisontella/vertikala skärmformat är 4:3 medan formatet för widescreen och högupplösning är 16:9. Det här måttet kallas för bildkvot. När du spelar dvd-skivor med olika skärmformat måste du anpassa bildkvoten efter din TV eller bildskärm.

Om du har en standard-TV, välj <4:3PS> eller <4:3LB>, efter behov. Om du har en widescreen-TV, välj <WIDE/HDTV>.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- Välj det här alternativet om du vill spela upp en 16:9-bild i Pan&Scanformat på en vanlig TV.
- Du ser bara bildens mittsektion (16:9-bilden beskärs längs sidorna).



4:3LB (4:3 Letterbox)

- Välj det här alternativet om du vill visa en 16:9-bild i Letterboxformat på en vanlig TV.
- Svarta ränder visas i bildens över- och nedkant.



WIDE/HDTV

- Med den här inställningen kan du visa 16:9-bilder i fullskärmsformat på din widescreen-TV.
- På detta sätt kan du utnyttja hela widescreenbilden.



- Om en DVD-skiva har bildkvoten 4:3, kan den inte visas i widescreen-läge.
- Eftersom DVD-skivor spelas in i olika bildformat, blir resultatet olika beroende på programvara, typ av TV och val av bildkvot.
- I HDMI-läget ändras skärmen automatiskt till Bredbildsläge (Wide mode).

Ange föräldrakontroll (åldersgränser)

Du kan sätta gränser för uppspelningen av sådana dvd-filmer du inte vill att dina barn ska se.



- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
- 2 Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Setup>; tryck på **ENTER**.
- 3 Tryck på ▼ pilknappen och gå till <PARENTAL>; tryck på **ENTER**.
- 4 Tryck på ▲, ▼ pilknappen och välj åldersgräns; tryck på **ENTER**.
 - Om du har valt nivå 6 kan du inte visa dvd-film med nivå 7 eller högre.
 - Ju högre nivå, desto mer våld eller vuxet material innehåller filmen.
- 5 Mata in lösenordet och tryck på **ENTER**.
 - Standardlösenordet är "7890".
 - När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

• Funktionen är endast användbar om DVD-skivan innehåller information om åldersgränser.

Ställa in lösenord

Du kan själv lägga in ett lösenord för föräldrakontrollen (åldersgränser).



- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Setup>; tryck på **ENTER**.
- 3 Tryck på ▼ pilknappen och gå till <PASSWORD>; tryck på **ENTER**.
- 4 Tryck på **ENTER**-knappen.
- 5 Mata in lösenordet och tryck på **ENTER**.
 - Mata in det gamla lösenordet och ett nytt lösenord, samt bekräfta det nya lösenordet.
 - Inställningen är klar.

• Standardlösenordet är "7890".

Om du har glömt lösenordet till föräldrakontrollen (åldersgräns):


- Medan <NO DISC> (INGEN SKIVA)-meddelandet visas på huvudenhetens skärm, håll ner huvudenhetens **STOP** (■)-knapp längre än 5 sekunder. <INITIALIZE> visas på skärmen, och alla inställningar kommer att återgå till sina förinställda värden.
- Tryck på **POWER**-knappen.

RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar.
Används endast vid behov.

Välja bakgrund



När du tittar på dvd eller jpeg-cd kan du välja ut en bild att använda som bakgrundsbild.

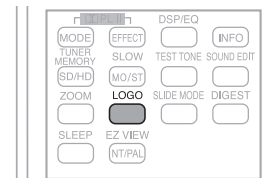

- 1 Vid uppspelning, tryck på **PLAY/PAUSE** när en bild du tycker om visas.
- 2 Tryck på **LOGO**-knappen.
 - Texten <COPY LOGO DATA> visas på TV-skärmen.
- 3 Strömmen stängs av och slås därefter på igen.
 - Du får nu upp vald bakgrund på skärmen.
 - Du kan välja mellan 3 olika bakgrundsinställningar.

• Denna funktion fungerar inte när HDMI-utsignalen är på 720p eller 1080i.

Att välja en av de 3 olika bakgrundsinställningarna



- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
- 2 Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Setup>; tryck på **ENTER**.
- 3 Tryck på ▼ pilknappen och gå till <LOGO>; tryck på **ENTER**.
- 4 Tryck på ▲, ▼ för att välja önskad <USER>; tryck sedan på **ENTER**.
 - Detta väljer en av de 3 bakgrunderna
- 5 Tryck på knappen **EXIT** för att lämna inställningarna

- ORIGINAL : Välj det här alternativet om du vill använda Samsungloggan som bakgrund.
- USER : Välj det här alternativet om du vill använda en bild som bakgrund.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

DVD-uppspelningsläge

Vissa DVD-Audio-skivor innehåller förutom DVD-Audio även DVD-Video.

Ställ in enheten i DVD-Video-läge för att spela upp DVD-Video från en DVD-Audio-skiva.



- 1 Tryck på knappen **MENU** då skivfacket är öppet.
- 2 Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<Setup>**; tryck på **ENTER**.
- 3 Tryck på **▼** pilknappen och välj **<DVD TYPE>**; tryck på **ENTER**.
- 4 Tryck på **▲, ▼** pilknappen och välj **<DVD VIDEO>**; tryck på **ENTER**.
 - Gå igenom steg 1 ~ 4 igen om du vill ändra till DVD AUDIO-uppspelningsläge.

- DVD VIDEO : inställning för att spela upp DVD videoinnehåll som ligger på en DVD audio-skiva.
- DVD AUDIO : inställning för spela upp standard DVD audio.

- DVD-uppspelningsläge är som standard inställt på DVD Audio.
- Om du stänger av strömmen återgår enheten automatiskt till DVD Audio-läge.


Registrering av DivX (R)

Använd registreringskoden när du registrerar den här spelaren med DivX (R) video on demand.

Läs mer på www.divx.com/vod.

Välja högtalarfunktion

Signalutgångar och frekvensrespons för högtalarna ställs in automatiskt efter högtalarnas konfiguration och utifrån vilka högtalare som används.

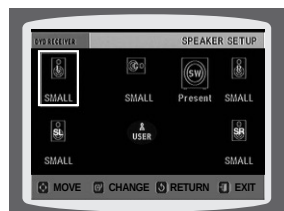

- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
- 2 Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<Audio>**; tryck på **ENTER**.
- 3 I läge **<SPEAKER SETUP>**, trycker du på knappen ENTER en gång till.
- 4 Tryck på **▲, ▼, ◀, ▶** för att gå till önskad högtalare; tryck sedan på **ENTER**.
 - För C, LS och RS växlar inställningarna enligt nedan varje gång du trycker på knappen: SMALL → NONE.
 - För alternativen L och R blir inställningen SMALL.

- SMALL : Välj den här inställningen om du använder högtalarna.
- NONE : Välj den här inställningen om inga högtalare har installerats.

- Högtalarläget kan variera beroende på inställningarna för PRO LOGIC och STEREO (se sidan 55)

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

Ange tidsfördröjning

Om det inte går att placera högtalarna på samma avstånd från lyssnarens position, kan du lägga in en tidsfördröjning i ljudsignalen från mitt- och bakhögtalarna.




- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
- 2 Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<Audio>**; tryck därefter på **ENTER**.
- 3 Tryck på **▼** pilknappen och välj **<DELAY TIME>**; tryck därefter på **ENTER**.
- 4 Tryck på **▲, ▼, ◀, ▶** pilknappen för att välja önskad högtalare; tryck sedan på **ENTER**.
- 5 Tryck på **◀, ▶** för att ange tidsfördröjningen.
 - Du kan ge C en tidsfördröjning på mellan 00 och 05ms, och LS och RS en fördröjning på mellan 00 och 15ms.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

Ange fördröjningstid för högtalare

Med 5.1-kanals surroundljud får du bästa ljudåtergivningen om avståndet mellan dig och respektive högtalare är detsamma. Ljudet når lyssnaren vid olika tidpunkter beroende på var du placerar högtalarna; du justerar den skillnaden genom att lägga in fördröjningseffekter i ljudet från mitt- och surroundhögtalarna.

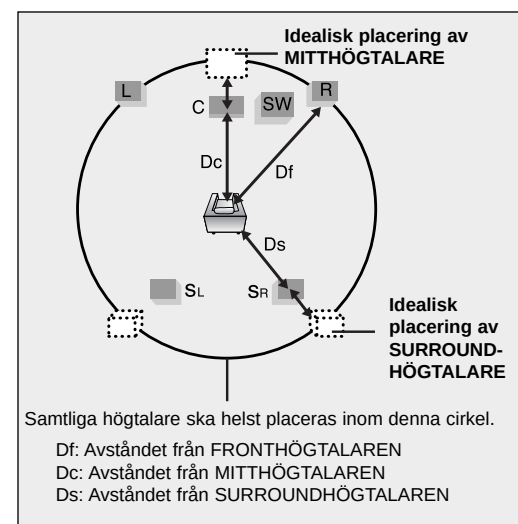

Ställa in mitthögtalaren (CENTER SPEAKER)

Om avståndet Dc är lika långt eller längre än avståndet Df i bilden, välj 0ms. Annars justerar du inställningen enligt tabellen.

Avståndet mellan Df och Dc	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.02 m	1.36 m	1.70 m
Fördröjningstid	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Ställa in bakhögtalarna (REAR (SURROUND) SPEAKERS)

Om avståndet Df är lika långt som avståndet Ds i bilden, välj 0ms. Annars justerar du inställningen enligt tabellen.

Avståndet mellan Df och Dc	0.00 m	1.02 m	2.04 m	3.06 m	4.08 m	5.10 m
Fördröjningstid	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

- Med **DOLBY II** (Dolby Pro Logic II) kan fördröjningstiden bli olika för olika funktioner.
- Om du använder AC-3 och DTS kan du ange en fördröjning på mellan 00 och 15 ms.
- Centerkanalen kan endast justeras med 5.1-kanalsskivor.

Använda testsignal

Använd testsignalen Test Tone för att kontrollera högtalaranslutningarna.




- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
- 2 Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<Audio>**; tryck på **ENTER**.
- 3 Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<TEST TONE>**; tryck på **ENTER**.
 - Testsignalen skickas till L → C → R → SR → SL → SW, i den ordningen.
 - Om du trycker på **ENTER** en gång till avbryts testsignalen.



- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

Alternativ metod

Flerkanaligt Pro Logic-läge

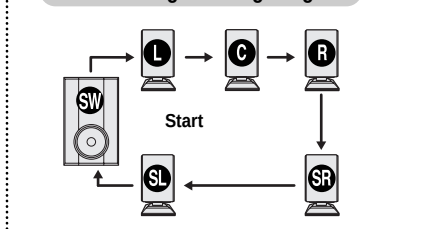

L: Fronthögtalare (L) C: Mitthögtalare SW: Subwoofer
R: Fronthögtalare (R) LS: Bakhögtalare (L) RS: Bakre högtalare (R - höger)

Tryck på **TEST TONE**.

- Testsignalen skapas så här :
Om du spelar en dvd eller cd, måste anläggningen stå på stopp.
- Använd den här funktionen för att kontrollera att högtalarna är rätt anslutna och att inga andra problem föreligger.
- När HDMI LJUD är på (ljud produceras via TV-högtalarna) är TEST-TON-funktionen inte tillgänglig.

➤ Stäng av testsignalen genom att trycka på **TEST TONE** igen.

Ljudinställningar

Du kan justera balans och ljudnivå för respektive högtalare.




- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
- 2 Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<Audio>**; tryck därefter på **ENTER**.
- 3 Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<SOUND EDIT>**; tryck därefter på **ENTER**.
- 4 Tryck på **▲, ▼** pilknapparna , för att välja och justera önskat menyalternativ.
Tryck på **◀, ▶** -knapparna för att justera inställningarna.




- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

Manuell inställning av högtalarvolym och ljudbalans med knappen SOUND EDIT (ljudredigering).

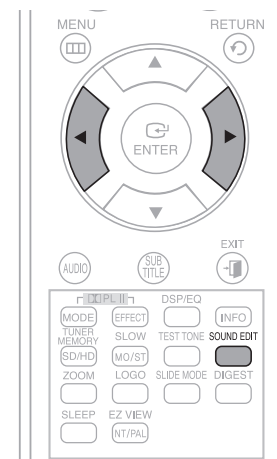

Tryck på **SOUND EDIT** och därefter på pilknappen **◀, ▶**.

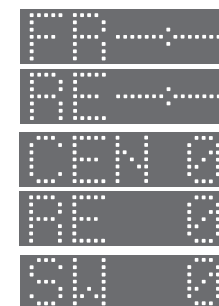

Justera balansen för front-/bakhögtalarna

- Välj ett läge mellan 0 och -6 eller OFF.
- Volymen sjunker ju närmare -6 du kommer.

Justera ljudnivån för mitt-/bakhögtalare och subwoofer

- Ljudnivån justeras stegvis, från +6dB till -6dB.
- Ljudnivån ökar ju närmare +6dB du kommer och minskar när du närmar dig -6dB.

Ställa in DRC (Dynamic Range Compression)

Den här funktionen balanserar spännvidden mellan de starkaste och svagaste ljuden.



- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
- 2 Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Audio>; tryck på **ENTER**.
- 3 Tryck på ▼ pilknappen och gå till <DRC>; tryck på **ENTER**.
- 4 Tryck på ▲, ▼ för att justera DRC.
 - Om du trycker på ▲ ökar effekten och om du trycker på ▼ minskar effekten.



- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

Ställa in AV SYNC

Bilden kan ibland se ut att röra sig långsammare än ljudet om du ansluter till en digital TV. Du behöver då justera ljudets fördröjningstid så att ljudet synkroniseras med bilden.



- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Tryck på pilknapparna ▼ och gå till <Audio>; tryck på **ENTER**.
- 3 Tryck på pilknapparna ▼ och gå till <AV-SYNC>; tryck på **ENTER**.
- 4 Tryck på pilknapparna ▲, ▼ och välj fördröjningstid för AV-SYNC; tryck på **ENTER**.
 - Du kan ställa in fördröjningstiden mellan 0 ms och 300 ms. Välj optimal inställning.



- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

Inställning av HDMI-ljudet

Överföring av ljudsignalerna via HDMI-kabel kan vara antingen ON (PÅ) eller OFF (AV).



- 1 Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
- 2 Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Audio>; tryck på **ENTER**.
- 3 Tryck på ▼ pilknappen och gå till <HDMI AUDIO>; tryck på **ENTER**.
- 4 Tryck på ▲, ▼ knapp för att välja <ON> eller <OFF> och tryck därefter på **ENTER**-knappen.



- PÅ : Både video- och ljudsignaler överförs via HDMI-kabeln och ljudet kommer endast ut genom TV:n högtalare.
- AV : Endast video överförs via HDMI-kabel, ljudet kommer ut genom hembioanläggningens högtalare.




- Standardvärdet för den här produkten är HDMI AUDIO OFF (HDMI LJUD AV).
- HDMI AUDIO är automatiskt mixat för 2 kanaler för TV-högtalare.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.


Ljutfältfunktion (DSP)/EQ

DSP (Digital signalbearbetning) DSP-funktionerna är avsedda att simulera olika akustiska miljöer.
EQ: Du kan välja ROCK, POP eller CLASSIC för att optimera ljudet för just den genre du spelar

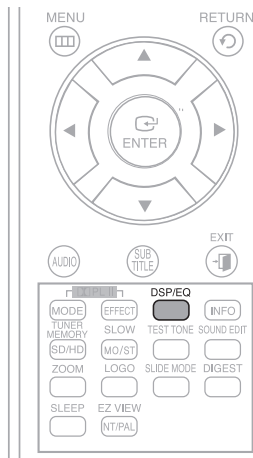

Tryck på **DSP/EQ**.

- **<DSP>** tänds i teckenfönstret.
- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:

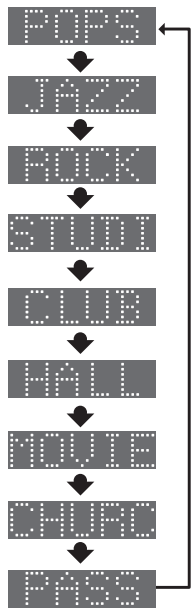


- POP, JAZZ, ROCK: Välj mellan POP, JAZZ och ROCK, beroende på musiktyp.
- STUDIO : Ger en känsla av närvaro i en musikstudio.
- CLUB : Simulerar ljudet från en danslokal med dunkande bas.
- HALL : Ger en tydlig röståtergivning, som om du satt i en konserthall.
- MOVIE: Ger biokänsla.
- CHURCH: Ger en känsla av närvaro i en stor kyrka.
- PASS: Välj det här alternativet vid vanlig lyssning.

- ✎ Funktionen DSP/EQ är endast tillgänglig i STEREO-läget.
Tryck på **PL II** mode-knappen för att visa STEREO i displayen.
- Funktionen fungerar för cd-, mp3-cd- och 2-kanaliga dvd-audio samt Dolby Digital-skivor.
- Om du spelar upp en dvd-skiva som kodats med TVå eller fler kanaler, aktiveras flerkanaligt läge automatiskt och DSP/EQ-funktionen kan inte användas.


Dolby Pro Logic II Mode

Du väljer själv lämplig Dolby Pro Logic II-funktion.

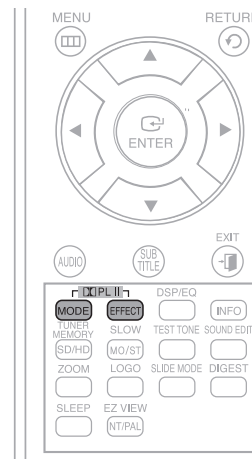

Tryck på **PL II MODE** -knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:

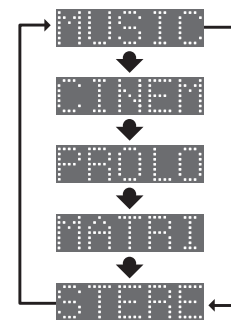

PRO LOGIC II


- MUSIC : När du lyssnar på musik upplever du ljudeffekter som ger en känsla av live-framträdande.
- CINEMA : Ger en ökad realism till filmernas ljudspår.
- PRO LOGIC : Du får en realistisk, flerkanalig effekt, med simulering av fem högtalare om du bara använder främre vänster och höger högtalare.
- MATRIX : Ger 5.1-kanals surroundljud.

STEREO : Välj det här alternativet om du bara vill höra ljudet endast via främre vänster och höger högtalare samt subwoofern.

- ✎ När du väljer Pro Logic II, anslut den externa enheten till anläggningens AUDIO INPUT-uttag (L och R). Om du bara ansluter till en av ingångarna (L eller R) kan du inte lyssna på 5.1-kanals surroundljud.

Dolby Pro Logic II Effect


Fungerar endast tillsammans med Dolby Pro Logic MUSIC-funktionen.

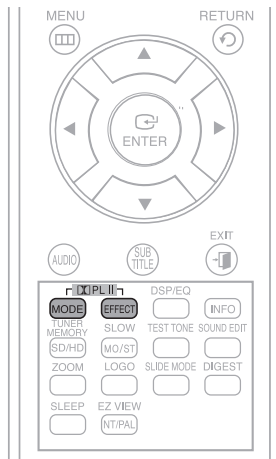

- 1 Tryck på **PL II MODE** -knappen och välj **<MUSIC>** .
- 2 Tryck på **PL II EFFECT** och välj **<P> (PANORAMA)**, tryck sedan på pilknapparna **◀** , **▶** och välj önskad effekt.
 - Välj antingen 0 eller 1.
 - Det här läget utökar ljudbilden för frontstereo så att den inkluderar surround-högtalarna. Det ger en häftig "wraparound"-effekt med sidoljud.
- 3 Tryck på **PL II EFFECT** och välj **<C> (CENTER WIDTH)**, tryck sedan på pilknapparna **◀** , **▶** och välj önskad effekt.
 - Välj ett läge mellan 0 och 7.
 - Detta ställer in bredden på centerljudet. Ju högre inställt desto mindre ljud från centerhögtalaren.
- 4 Tryck på **PL II EFFECT** och välj **<D> (DIMENSION)**, tryck sedan på pilknapparna **◀** , **▶** och välj önskad inställning.
 - Välj ett läge mellan 0 och 6.
 - En stegrande justering av ljudfältet (DSP) framifrån eller bakifrån.



- Om du spelar en dvd-skiva med TV å eller fler kanaler väljs automatiskt flerkanaligt läge och knappen  PL II (Dolby Pro Logic II) fungerar inte.

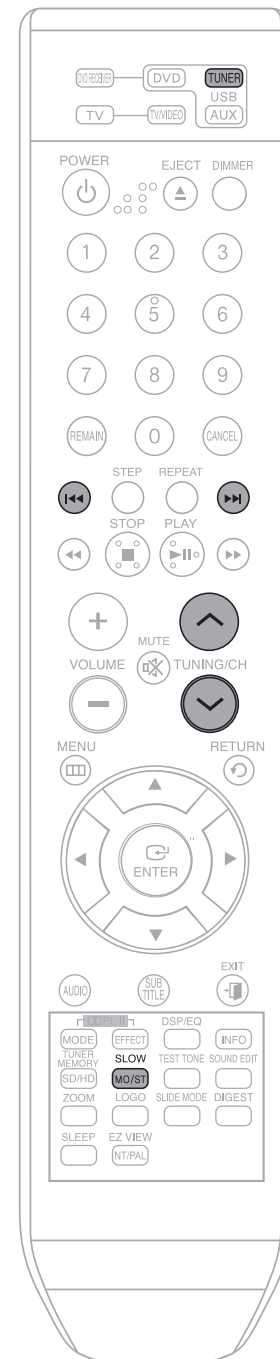

Fjärrkontroll

- Välj FM-bandet genom att trycka på **TUNER**.
- Ställ in önskad station.
 - Automatic Tuning 1 : När du trycker på ◀▶ får du fram en förinställd radiostation.
 - Automatic Tuning 2 : Tryck och håll ▼▲ intryckt så aktiveras en automatisk sökning efter aktiva, sändande radiestationer.
 - Manual Tuning : Tryck helt kort på ▼▲ , så ökar respektive sänker du frekvensen stegvis.

Huvudenhet

- 1 Tryck på knappen **FUNCTION** för att välja FM band.
 - 2 Välj en sändarstation.
 - Automatic Tuning 1 : Tryck på **STOP** (■) och välj **<PRESET>**; tryck sedan på **◀▶** och välj en station.
 - Automatic Tuning 2 : Tryck på **STOP** (■) och välj **<MANUAL>**; tryck och håll **◀▶**, intryckt för att starta en automatisk sökning av bandet.
 - Manuell inställning :Tryck på **STOP** (■) och välj **<MANUAL>**; tryck sedan helt kort på **◀▶** för att välja en lägre eller högre frekvens.
- Tryck på **MO/ST** för att välja mellan mono-/stereolyssning. (Gäller endast FM-radio.)
- Varje gång du trycker på knappen växlar ljudet mellan  (**STEREO**) och  (**MONO**).
 - Vid dålig mottagning, välj  (MONO) så får du en tydligare mottagning utan störningar.

Förinställa stationer



Exempel: Förinställa FM 89,10 i minnet

- 1 Välj FM-bandet genom att trycka på **TUNER**.
 - 2 Tryck på **↓, ↑** och välj <89.10>.

89.10
 - 3 Tryck på **TUNER MEMORY**-knappen.
 - <01> blinkar i teckenfönstret.

CH 01
 - 4 Tryck på (and move picture to the right) **←←→→** för att välja en förinställd station.
 - Du kan välja mellan 1 till 15 förinställda.


CH 02
 - 5 Tryck på **TUNER MEMORY**-knappen en gång till.
 - Tryck på TUNER MEMORY innan "Nummer" försvinner från teckenfönstret.
 - "Nummer" försvinner från teckenfönstret och stationen lagras i minnet.
 - 6 Upprepa steg 2 till 5 om du vill förinställa fler stationer.
- När du vill välja en förinställd station, välj kanal genom att trycka på **←←→→** på fjärrkontrollen.

 • Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.

Praktiska funktioner

Timerfunktion för automatisk avstängning

Du kan ställa in en tid när systemet automatiskt stängs av.

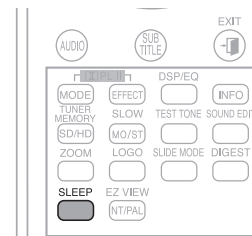


Tryck på **SLEEP**.

- Varje gång du trycker på knappen växlar tidsinställningen så här :
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

- Bekräfta din timerinställning genom att trycka på **SLEEP**.
 - Teckenfönstret visar hur lång tid som återstår innan dvd-spelaren stängs av.
 - Om du trycker på knappen en gång till ändras den tidigare timerinställningen.
- Om du vill stänga av timern, tryck på **SLEEP** tills <OFF> tänds i teckenfönstret.

Justera teckenfönstrets ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan i enhetens teckenfönster så att den inte stör din filmvisning.

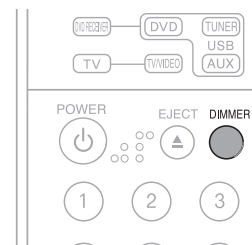

Tryck på **DIMMER**.

- Varje gång knappen trycks blir ljusstyrkan på den främre skärmen justerad.

Mute-funktion


En användbar funktion om det ringer på dörren eller när telefonen ringer.



Tryck på **MUTE**.

- <MUTE> blinkar i teckenfönstret.
- Tryck på knappen igen för att återställa ljudet.

När du manövrerar TV:n med fjärrkontrollen

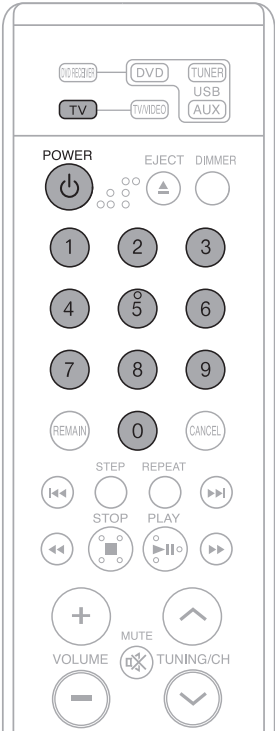

- 1 Tryck på knappen TV för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
- 2 Tryck på **POWER** för att slå på skärmen.
- 3 Medan du håller in **POWER** anger du koden som motsvarar märket på din TV.
 - Om det finns flera koder i tabellen som motsvarar TV:n får du prova en i taget för att se vilken som fungerar.

Exempel: För en Samsung-TV
Håll in knappen **POWER** och använd sifferknapparna för att skriva in 00, 15, 16, 17 och 40.

- 4 Om TVn stängs av är inställningen fullständig.
 - Du kan använda knapparna TV POWER, VOLUME, CHANNEL och sifferknapparna (0~9).

- Fjärrkontrollen kanske inte fungerar med vissa TV-märken. Vissa funktioner kanske inte heller fungerar, beroende på märket på TV:n.
- Som standard fungerar fjärrkontrollen med en Samsung-TV, även om du inte gör några inställningar med koder.

Lista över koder för TV-märken

Nr.	Märke	Kod	Nr.	Märke	Kod
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

Felsökning

Om anläggningen inte fungerar som den ska, använd tabellen nedan. Om ditt problem inte finns i tabellen eller om angivna åtgärder inte hjälper, stäng av strömmen, koppla ur nätkabeln och kontakta din närmaste återförsäljare alternativt Samsung Electronics kundtjänst.


Symtom	Kontroll/Åtgärd
Jag kan inte mata ut skivan.	• Är nätsladden ordentligt ansluten till vägguttaget? • Stäng av strömmen och slå därefter på den igen.
Uppspelningen startar inte.	• Kontrollera dvd-skivans regionsnummer. Dvd-skivor som har köpts utomlands kan ev. inte spelas. • Cd-rom och dvd-rom kan inte spelas på den här dvd-spelaren. • Kontrollera att du har angivit rätt åldersgräns.
Uppspelningen startar inte direkt när du trycker på PLAY/PAUSE.	• Är skivan deformerad eller är dess yta repig? • Torka av skivans yta.
Inget ljud hörs.	• Det hörs inget ljud vid snabb uppspelning, långsam uppspelning eller uppspelning bild-för-bild. • Är högtalarna ordentligt inkopplade? Är högtalarna rätt inställda? • Är skivan skadad?
Ljudet hörs bara från några få högtalare och inte från alla sex.	• När du lyssnar på cd eller radio hörs ljudet endast via fronthögtalarna (L/R). Välj "PRO LOGIC II" genom att trycka på (Dolby Pro Logic II) på fjärrkontrollen, så aktiveras alla sex högtalarna. • Kontrollera att dvd-skivan är 5.1-CH kompatibel. • Om du väljer NONE under C, SL och SR när du ställer in högtalarna i inställningsmenyn, får du inget ljud via mitthögtalaren och främre vänster och höger högtalare. Välj SMALL under C, SL och SR.
Du får inget Dolby Digital 5.1-kanals surroundljud.	• Är skivan märkt med "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1-kanals surroundljud kan endast återges om skivan har spelats in med sådant ljud. • Är angivet språk inställt för DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
Fjärrkontrollen fungerar inte.	• Använder du fjärrkontrollen inom angivet avstånd och från rätt vinkel? • Är batterierna slut? • Har du valt läges (TV/DVD)-funktionerna korrekt på fjärrkontrollen (TV eller DVD)?

Symtom	Kontroll/Åtgärd
• Skivan roterar men du får ingen bild. • Bildkvaliteten är dålig och bilden är skakig.	• Är strömmen till TV-n på? • Är videokablarna ordentligt inkopplade? • Är skivan smutsig eller trasig? • Ev. kan inte skivor av sämre kvalitet spelas.
Du kan inte välja språk för talet eller undertexterna.	• Språk för tal och undertexter fungerar bara om dvd-skivan innehåller den typen av information. Funktionen kan variera mellan olika skivor.
Menybilden visas inte trots att du har aktiverat menyn.	• Använder du en skiva som saknar menyer?
Du kan inte ändra bildkvoten.	• Du kan spela in 16:9 dvd-skivor i 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX- eller 4:3 PAN SCAN-läge, medan 4:3 DVD-skivor endast kan visas med bildkvoten 4:3. Se skivans omslag och välj därefter lämplig inställning.
• Huvudenheten fungerar inte. (Exempel: Strömmen stängs av / du hör konstiga ljud.) • DVD-spelaren fungerar inte som den ska.	• Stäng av och håll ner STOP (■)-knappen på huvudenheten längre än 5 sekunder. RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar.. Används endast vid behov.
Glömt lösenordet för föräldrakontrollen?	• Medan <NO DISC> (INGEN SKIVA)-meddelandet visas på huvudenhetens skärm, håll ner huvudenhetens STOP (■)-knapp längre än 5 sekunder. <INITIALIZE> visas på skärmen, och alla inställningar kommer att återgå till sina förinställda värden. • Tryck på POWER-knappen. RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar. Används endast vid behov.
Det går inte att ta emot radioutsändningar.	• Är antennen korrekt inkopplad? • Om signalen från antennen är svag bör du installera en extern FM-antenn någonstans där mottagningen är bra.
När du lyssnar på TV-ljud genom huvudenheten hörs inget ljud.	• Om utmatnings-knappen trycks ner medan du lyssnar på to TV-ljudet med användande av D.IN, AUX-funktionerna, är DVD-funktionerna påsatta, och detta stoppar TV-ljudet.

Hantera och lagra skivor

Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvaliteten eller få ljud och bild att hoppa.
Var speciellt försiktig så att du inte repar skivorna när du handskas med dem.


Hantera skivorna

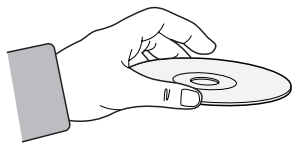


Vidrör inte den sidan av skivan som ska spelas upp. Håll skivan i kanterna, så att du inte får fingeravtryck på ytan. Fäst inga pappers- eller tejpbitar på skivan.

Lagra skivorna


Förvara inte skivorna i direkt solljus.

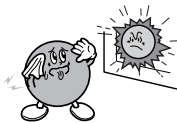

Förvara dem i ett svalt, ventilerat utrymme.



Förvara alltid skivorna i sitt omslag. Ställ dem vertikalt.

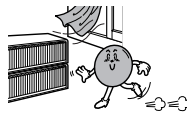

- Se till att inte skivorna blir smutsiga.
- Använd inte spruckna eller repade skivor.

Hantera och lagra skivor



Om du får fingeravtryck eller smuts på skivan, rengör med ett milt rengöringsmedel utspätt med vatten; eftertorka med en mjuk trasa.

- När du rengör den ska du torka av den från mitten och utåt.



- Kondens kan bildas om varm luft kommer i kontakt med kalla komponenter inuti spelaren. Om kondens bildas inuti spelaren kan du få problem med funktionerna. Ta i så fall ur skivan och låt spelaren stå en timme eller TVå med strömmen på.

Lista över språkkoder

Mata in rätt kod för inställningarna talspråk ("Disc Audio"), undertexter ("Disc Subtitle") och/eller skivmenyn ("Disc Menu") (se sidan 44).

Kod	Spr k	Kod	Spr k	Kod	Spr k	Kod	Spr k
1027	Afar	1181	Frisiska	1334	Lettiska	1506	Slovenska
1028	Abchaziska	1183	Irl ndska	1345	Malagassiska	1507	Samoanska
1032	Afrikaans	1186	Skotska	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amhariska	1194	Galiciska	1349	Makedonska	1509	Somaliska
1044	Arabiska	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanska
1045	Assami	1203	Gujarati	1352	Mongoliska	1512	Serbiska
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldaviska	1513	Siswati
1052	Azerbajdzjanska	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Basjkiriska	1226	Kroatiska	1357	Malajiska	1515	Sundanesiska
1057	Vitryska	1229	Ungerska	1358	Maltesiska	1516	Svenska
1059	Bulgariska	1233	Armeniska	1363	Burmesiska	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauriska	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepaliska	1525	Tegulu
1066	Bengali, Bangla	1245	Inupiaq	1376	Holl ndska	1527	Tajik
1067	Tibetanska	1248	Indonesiska	1379	Norska	1528	Thai
1070	Bretonska	1253	Isl ndska	1393	Occitanska	1529	Tigrinya
1079	Katalanska	1254	Italienska	1403	Afan Oromo	1531	Turkmeniska
1093	Korsikanska	1257	Hebreiska	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Tjeckiska	1261	Japanska	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Walesiska	1269	Jiddisch	1428	Polska	1535	Tonga
1105	Danska	1283	Javanesisiska	1435	Pashto	1538	Turkiska
1109	Tyska	1287	Georgiska	1436	Portugisiska	1539	Tsonga
1130	Bhutanesisiska	1297	Kazakiska	1463	Quechua	1540	Tatariska
1142	Grekiska	1298	Gr nl ndska	1481	R toromanska	1543	Twi
1144	Engelska	1299	Kambodjanska	1482	Kirundi	1557	Ukrainska
1145	Esperanto	1300	Kanaresiska (kannada)	1483	Rum nska	1564	Urdu
1149	Spanska	1301	Koreanska	1489	Ryska	1572	Uzbekiska
1150	Estl ndska	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamesiska
1151	Baskiska	1307	Kurdiska	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persiska	1311	Kirgisiska	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finska	1313	latin	1501	Sangho	1632	Xhosa
1166	Fidjianska	1326	Lingala	1502	Serbokroatiska	1665	Yoruba
1171	F r iska	1327	Laotiska	1503	Singalesiska	1684	Kinesiska
1174	Franska	1332	Litauiska	1505	Slovakiska	1697	Zulu

Produkter som stöds för USB HOST

Tekniska specifikationer

SWE

Digitalkamera

Produkt	Företag	Typ
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

USB Flash Disk

Produkt	Företag	Typ
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	lomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

MP3-spelare

Produkt	Företag	Typ
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Extern USB-hårddisk

Produkt	Företag	Typ
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE

ALLMÄNT	Effekt	60W
	Vikt	5,2Kg
	Mått (B x H x D)	460 x 315 x 190 mm
	Driftstemperatur	+5°C~+35°C
	Luftfuktighet vid användning	10% ~ 75%
FM TUNER	Känslighet	10dB
	S/N Ratio	60dB
	Distorsion	0,5%
VIDEO OUT	Sammansatt video	1,0 V p-p (75Ω belastning)
	Komponent Video	Y:1,0Vp-p (75Ω belastning)
		Pr:0,70Vp-p (75Ω belastning)
		Pb:0,70Vp-p (75Ω belastning)
	HDMI	Impedans : 85~115Ω
FÖRSTÄRKARE	Främre högtalare ut	100W x 2(3Ω)
	Centerhögtalare ut	100W(3Ω)
	Bakre högtalare ut	100W x 2(3Ω)
	Subwoofer ut	100W(3Ω)
	Frekvensintervall	20 Hz~20 KHz
	S/N Ratio	70 dB
	Kanalseparering	60 dB
	Ingångskänslighet	(AUX)400 mV

ÖVRIGT

Tekniska specifikationer (forts.)

HT-X250/HT-X251

HÖGTALARE	Högtalarsystem	5.1-kanals högtalarsystem		
		Främre/Center/Bakre högtalare		Subwoofer
	Impedans	3Ω (DCR 3.4Ω)		3Ω (DCR 3.4Ω)
	Frekvensintervall	150 Hz~20 kHz		40 Hz~200 Hz
	Trycknivå för utljud	86 dB/W/M		86 dB/W/M
	Uppskattat invärde	100W		100W
	Maximalt invärde	200W		200W
	Mått (B x H x D)	Främre/Bakre	92,5 x 276,5 x 158 mm	176 x 388,8 x 396,3 mm
		Center	365 x 83 x 173 mm	
	Vikt	Främre/Bakre	1,46Kg/1,28Kg	6,6Kg
		Center	1,4Kg	

HT-TX250

HÖGTALARE	Högtalarsystem	5.1-kanals högtalarsystem		
		Främre/Center/Bakre högtalare		Subwoofer
	Impedans	3Ω (DCR 3.4Ω)		3Ω (DCR 3.4Ω)
	Frekvensintervall	150 Hz~20 kHz		40 Hz~200 Hz
	Trycknivå för utljud	86 dB/W/M		86 dB/W/M
	Uppskattat invärde	100W		100W
	Maximalt invärde	200W		200W
	Mått (B x H x D)	Främre/Bakre	89 x 1200 x 146 mm	176 x 388,8 x 396,3 mm
		Center	365 x 83 x 173 mm	
	Vikt	Främre/Bakre	5,4Kg	6,6Kg
		Center	1,4Kg	

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Om du har några frågor eller kommentarer angående Samsungs produkter, kontakta SAMSUNGs kundtjänst.

Region	Land	Kundtjänst	Website
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
Europe	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
		Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
CIS	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
Asia Pacific	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea